

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTOBRANDT
51100M
Chassis TX807

MODULES

MAIN T807V36C000001



FL01	RXE025	10529720
IA21	TDA7253	20203120
IF01	TDA9302H	20819860
II01	KIA78L09BP	20835320
II20	STV8225	20165170
IK01	TSOP113KS1	20948980
IP50	TL431	15069010
IR01	TMP47C1637N TX807-VT11	20925200
IR02	ST24W04	20659470
IV01	TDA8842	20751980



IP01	TLP621 GR(D4-LF2 T)	20827900
TA21	BC548A	45002056
TA22	BC557B	16001060
TA23,TL01	BC337-40	45001466
TH01,TR05,08	BC547B	16000890
TH02,03,04	BC858C SMD	50854683
TI11	MMBTH10L SMD	16006500
TI20,21,32	DTC144EK SMD	16007030
TI31,33,34,60, TR04,06,09, TV01	BC848B SMD	16006290
TL02	S2000N/BU508A	20578720
TL03,TT81	BC327-40	16000450
TL50	2SC2236Y	16000220
TP20	STP3NA80FI	20818740
TP22,52,TR01	BC548B	16000930
TP23	BC327-25	16000440
TP25	BC558B	16001110
TR02	BCR185 SMD	16006900
TR03	BC848C SMD	20438166
TR07	2SA1020Y	16003740
TR10	BC547C	16000900
TT51,61,71	BF422	16003090
TT52,62,72	2SC2482N	16003760
TT53,63,73	BF423	16003110

TV02,04,06	BC847B SMD	11070770
TV03,05,07	RN2410	20824180
TV08	RN1409 SMD	20688820




DA01,DI33, DK05,DL60,63, DP37,38,DR03, 04,DT51,61,71, DV01,04,05,06, 09,10,11	1N4148	44009209
DA02,DT82	BZX55B9V1	70438220
DF01,DL05,06, 15,20,45,47, 50,DP25,90	RGPI0D	10455310
DH01	ZTK33A	20494820
DI20,21,31,32, 60	BA282	16007510
DK01	MV5491A LED	10036730
DK04	BZX55C5V6/ZPD5V6	44025401
DL01	1N4001	16008160
DL04	BY228	16008370
DL21,DP26	BAV21	44044407
DL25,DP27,40	BZX55C27	60447870
DL51	1N5233B	20264850
DL62	ZPD4,7/BZX55C4V7	20475400
DP21	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP23,30	ZPD8,2	44021504
DP57	BZX55C6V8	50890650
DP80	BYW76	16009120
DR02	BZX55B5V1/ZPD5V1 2%	44035702
DV03	MUR115/BYW100-150	44073604
DV28	LL4148 SMD	16012450



QC01	4M433619HZ	10087710
QC02	3M579545HZ	10087720
QI20	33M9HZ FOS	20489330
QI30	38M9HZ	20958310
QI31	5M5HZ	20336430
QI32	6M0HZ	48039700
QI33	5M74HZ	20338170
QI34	6M0HZ	48042300
QR01	6M0HZ	20767900



LI30	77M8HZ	20862340
LI61	32M4HZ	20510040



RA13	4R7 OHM 5% 0,25W	35032200
RL12,16,RP90	0R22 OHM 5% 0,50W	10305450
RL14	0R47 OHM 5% 1W	15042720
RL20	47R0 OHM 5% 0,30W	13000690
RL45	0R1 OHM 10% 0,40W	15022510
RL51	1R8 OHM 5% 0,30W	15009780
RL62,RP56,58	41K2 OHM 1% 0,25W	50883790
RP01	5R1 OHM 10% 2,5W	10547070
RP02	18R0 OHM 230V PTC	10509980
RP15	10M0 OHM 5% 0,70W	20564520
RP20	1R0 OHM 5% 2,50W	10383240
RR04	8R2 OHM 5% 0,25W	15010150
RR72	200R0 OHM 1% 0,25W	80437540
RT55,58,65,68, 75,78	1K0 OHM 5% 0,30W	15009700
RT92	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880



CL04	6N6F 1K6V	80304700
CL10	680P0F 10% 3K0V	20248410
CL16,40,50	330P0F 10% 1K0V	14030320
CL33	1N0F 20% 1K0V	20388780
CP01,02	100N0F 20% 275V	20491410
CP04	10N0F 20% 400V	14033040
CP05,06	4N7F 1K0V	10058740
CP08	100U0F 20% 400V	20012990
CP09	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP15	1N0F 20% 400V	20822690
CP82	680P0F 10% 1K0V	20505600
CP91	2N2F 10% 250V	20833060
CT90	2N2F 2K0V	14036020

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

07/ 98

REV. N° 0 00 / 00

35059580

00000000

1/2



LL01	DRIVER	20936440
LL03		△ 80367500
LL05	DSTLH27	△ 20801770
LP02		△ 10395160
LP03	SMT17	△ 10528770

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS

BE01	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONNECTOR	67523300
BT02	CATHODE RAY TUBE SOCKET △ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	20631370
FP01	1A6T TIME-LAG FUSE △ 1A6T FUSIBLE TEMPORISE 1A6T SICHERUNG 1A6T FUSIBILE TEMPORIZZATO 1A6T FUSIBLE TEMPORIZADO	48064700
NH01	CTT5045 UHF/VHF TUNER R CTT5045 TETE UHF/VHF CTT5045 UHF/VHF TUNER CTT5045 TUNER UHF/VHF CTT5045 SINTONIZADOR UHF/VHF	20765490
SK01,02,03,04	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100
SP05	ON/OFF SWITCH △ CONTACTEUR MARCHE/ARRET EIN-AUS SCHALTER CONTATTORE ACCESO/SPENTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	20612390

EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	25317310
LOGO BRANDT LOGO BRANDT SCHRIFTZUG BRANDT MARCHIO BRANDT LOGOTIPO BRANDT	25317380
8R OHM 8W LOUDSPEAKER 50X90 8R OHM 8W HAUT PARLEUR 50X90 8R OHM 8W LAUTSPRECHER 50X90 8R OHM 8W ALTOPARLANTE 50X90 8R OHM 8W ALTAVOZ 50X90	10377680
REAR PANEL DOS RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	△ 25310900
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 2040063A
ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESSO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	25314630
A48EAX13X01 CATHODE RAY TUBE A48EAX13X01 TUBE CATHODIQUE A48EAX13X01 FARBBILDROEHRE A48EAX13X01 TUBO CATODICO A48EAX13X01 T.R.C	△ 10543360
DEGAUSSING COIL BOBINE DE DEMAGNETISATION ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE BOBINA DE DESIMANTACION	△ 47320196
RCTMB100 REMOTE CONTROL RCTMB100 TELECOMMANDE RCTMB100 FERNBEDIENUNG RCTMB100 TELECOMANDO RCTMB100 TELEMANDO	20879230
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25332300
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25312360
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25312390


INSTRUCTIONS NOTICES ANLEITUNGEN ISTRUZIONI MANUALE

51100M PARTS LIST 51100M LISTE DE PIECES DETACHEES 51100M ERSATZTEILLISTE 51100M LISTA PARTI DI RICAMBIO 51100M LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35059580
TX807 SERVICE MANUEL EUROPE TX807 DOC TECHNIQUE EUROPE TX807 TECHNISCHE DOKUMENTATION EUROPE TX807 DOCUMENTAZIONE TECNICA EUROPE TX807 DOCUMENTACION TECNICA EUROPE	35058840
51100M UM BRAND F/GR 51100M NU BRAND F/GR 51100M BA BRAND F/GR 51100M IU BRAND F/GR 51100M UM BRAND F/GR	25369580

51100M


2/2

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.



SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

TX807

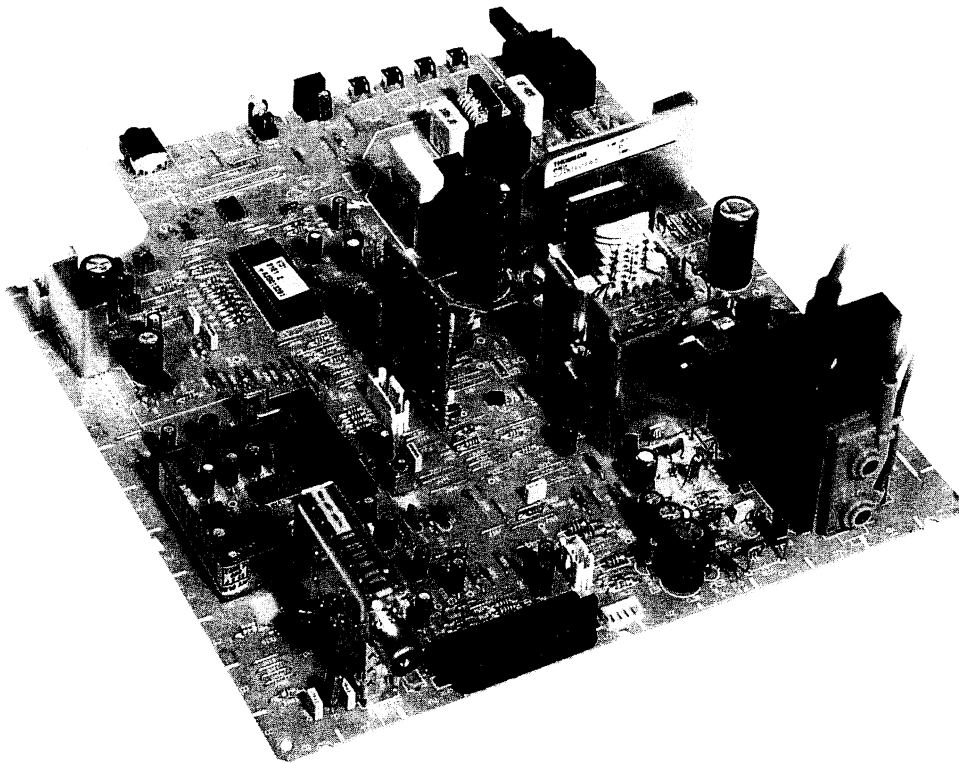

WARNING : Before servicing this chassis read the safety recommendations.
ATTENTION : Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.
ACHTUNG : Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.
ATTENZIONE : Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.
IMPORTANTE : Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.



Do not disconnect modules when they are energized!
Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

Ne pas retirer les modules lorsqu'ils sont sous tension. N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur (Switch Mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen!
Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

Non scollegare i moduli quando sono alimentati!
Intraprendere riparazioni sulla sezione alimentatore solo con trasformatore isolante.

No desconectar los módulos cuando están activados. Las reparaciones en la sección de alimentación de energía deben ser ejecutadas solamente con un transformador de separación.

⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be guaranteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraîne la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (marcati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità" del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ⚠) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

RECEIVER :

On UHF, input level : 1 mV, bar test pattern :
- PAL, 1 standard, 100% white.

Via the scan socket, input level : 1 Vpp, bar test pattern :

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum.
Programme selected : PR 01.

DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

RICEVITORE :

In UHF, livello d'entrata 1 mV, monoscopio con barre :
- PAL, norma G, bianco 100%.

Per la presa SCART, livello d'entrata 1 Vcc, monoscopio con barre :

Colore, Contrasto, Luce a metà corsa, Suono minimo.
Programma designato PR 01.

Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltmetro numerico.

RECEPTEUR :

En UHF, niveau d'entrée 1 mV mire de barres :
- SECAM, Norm L, Blanc 100%.

Par la prise Péritélévision, niveau d'entrée 1 Vcc, mire de barres :

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.
Programme affecté PR 01.

Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

EMPFÄNGER :

Bei UHF Eingangspegel 1 mV, Farbbalken :
- PAL, Norm G, Weiss 100%.

Über die Scartbuchse : Eingangspegel 1 Vss, Farbbalken :

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Ton auf Minimum.
Zugeordnetes Programm PR 01.

Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.


RECEPTOR :

En UHF, nivel de entrada 1 mV, mira de barras :
- PAL, norma G, blanco 100%.

Por la toma Peritelevision, nivel de entrada 1 Vpp mira de barra.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera, Sonido mínimo.
Programa afectado PR 01.

Tensiones continuas marcadas en relación a la masa con un voltmetro digital.

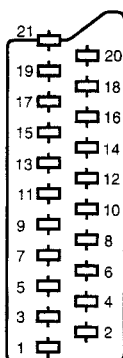

NOTE : (MAIN) ... etc. identifies each
pcb module.

NOTE : (MAIN) ... etc. repères des
platinas constituant l'appareil.

HINWEIS : (MAIN) ... usw. Kennzeichnung
der Platinen, aus denen das Gerät
zusammengesetzt ist.

NOTA : (MAIN) ... ecc. indicazioni
delle piastre che costituiscono
l'apparecchio.

NOTA : (MAIN) ... etc. marcas de las
placas que constituyen el aparato.

	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL
1	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
2	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
3	AUDIO "L"	AUDIO "G"	AUDIO "L"	AUDIO "S"	AUDIO "I"
4	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
5	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	"BLU"	"AZUL"
6	AUDIO "L" MONO	AUDIO "G" MONO	AUDIO "L" MONO	AUDIO "S" MONO	AUDIO "I" MONO
7	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	BLU	AZUL
8	SLOW SWITCH	COMMUT. LENTE	AV UMSCHALTUNG	"COMMUTAZIONE LENTA"	"CONMUTACION LENTA"
9	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
10	NC				
11	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
12	NC				
13	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
14	NC				
15	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
16	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
17	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
18	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
19	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
20	VIDEO OR "SYNC"	VIDEO SYNCHRO	VIDEO ODER SYNCHRO	VIDEO O SINCRIO	VIDEO O SINCRIO
21	PLUG SCREEN BOX	BLINDAGE PRISE	ABSCHIRMUNG DES STECKERS	ARMATURA DELLA SPINA	BLINDAJE DEL ENCHUFE

⊕ : INPUT - ENTRÉE - EINGANG - ENTRATA - ENTRADA • ⊖ : OUTPUT - SORTIE - AUSGANG - USCITA - SALIDA • ⊥ : EARTH - MASSE - MASSE - MASSA - MASA

INFORMATION - INFORMATIONS - INFORMATIONEN - INFORMAZIONE - INFORMACIONES

① The table hereafter groups:

- 1 - The electronic chassis configuration (modules) and schematic diagram page numbers.
- 2 - The chassis configuration.

② Le tableau ci-dessous regroupe :

- 1 - L'environnement électronique de chaque chassis (modules) et le numéro de page où il est décrit.
- 2 - La désignation des chassis

③ Die nachstehende Tabelle umfaßt:

- 1 - Die elektronischen Baugruppen (Module) der Chassis und die Seitenzahl auf der sie beschrieben werden
- 2 - Die Chassisbezeichnung

④ La tabella qui di seguito contiene:

- 1 - l'ambiente elettronico di ogni telaio (moduli) e il numero di pagina nella quale è descritto.
- 2 - La descrizione dei telai


⑤ El cuadro siguiente agrupa:

- 1 - El entorno electrónico de cada chasis (módulos) y el número de página donde está descrito.
- 2 - La designación de los chasis

TX807 Mono 14" - 20" - 21"

DESCRIPTION	ADJUSTMENT SCHEMA	MAIN PCB	MAIN PCB	CRT PCB	DVT	TUNER
Pages	4 to 8	9 to 14	15 to 19	20	21	22
Chassis TX807 VST - VOLTAGE SYNTHESIS - SYNTHESE DE TENSION - SPANNUNGSSYNTHESE - SINTESI DI TENSIONE - SINTESIS DE TENSION						
T807 V012700010PL V01N000031 V01N005091 V01N705091	T807 V212700010 V21N700031 V21N705031 V21N705091	T807 V312000010 V312000010PL V31N000031 V31N005031 V31N005091 V36C000030	T807 V412000000 V41N000031 V41N00003A V41N000091 V48N005091			

LOCATION OF CONTROLS - EMBLACEMENT DES REGLAGES - SERVICE LAGEPLAN POSIZIONE REGOLATORI DI SERVIZIO - SITUACIÓN DE LOS AJUSTES

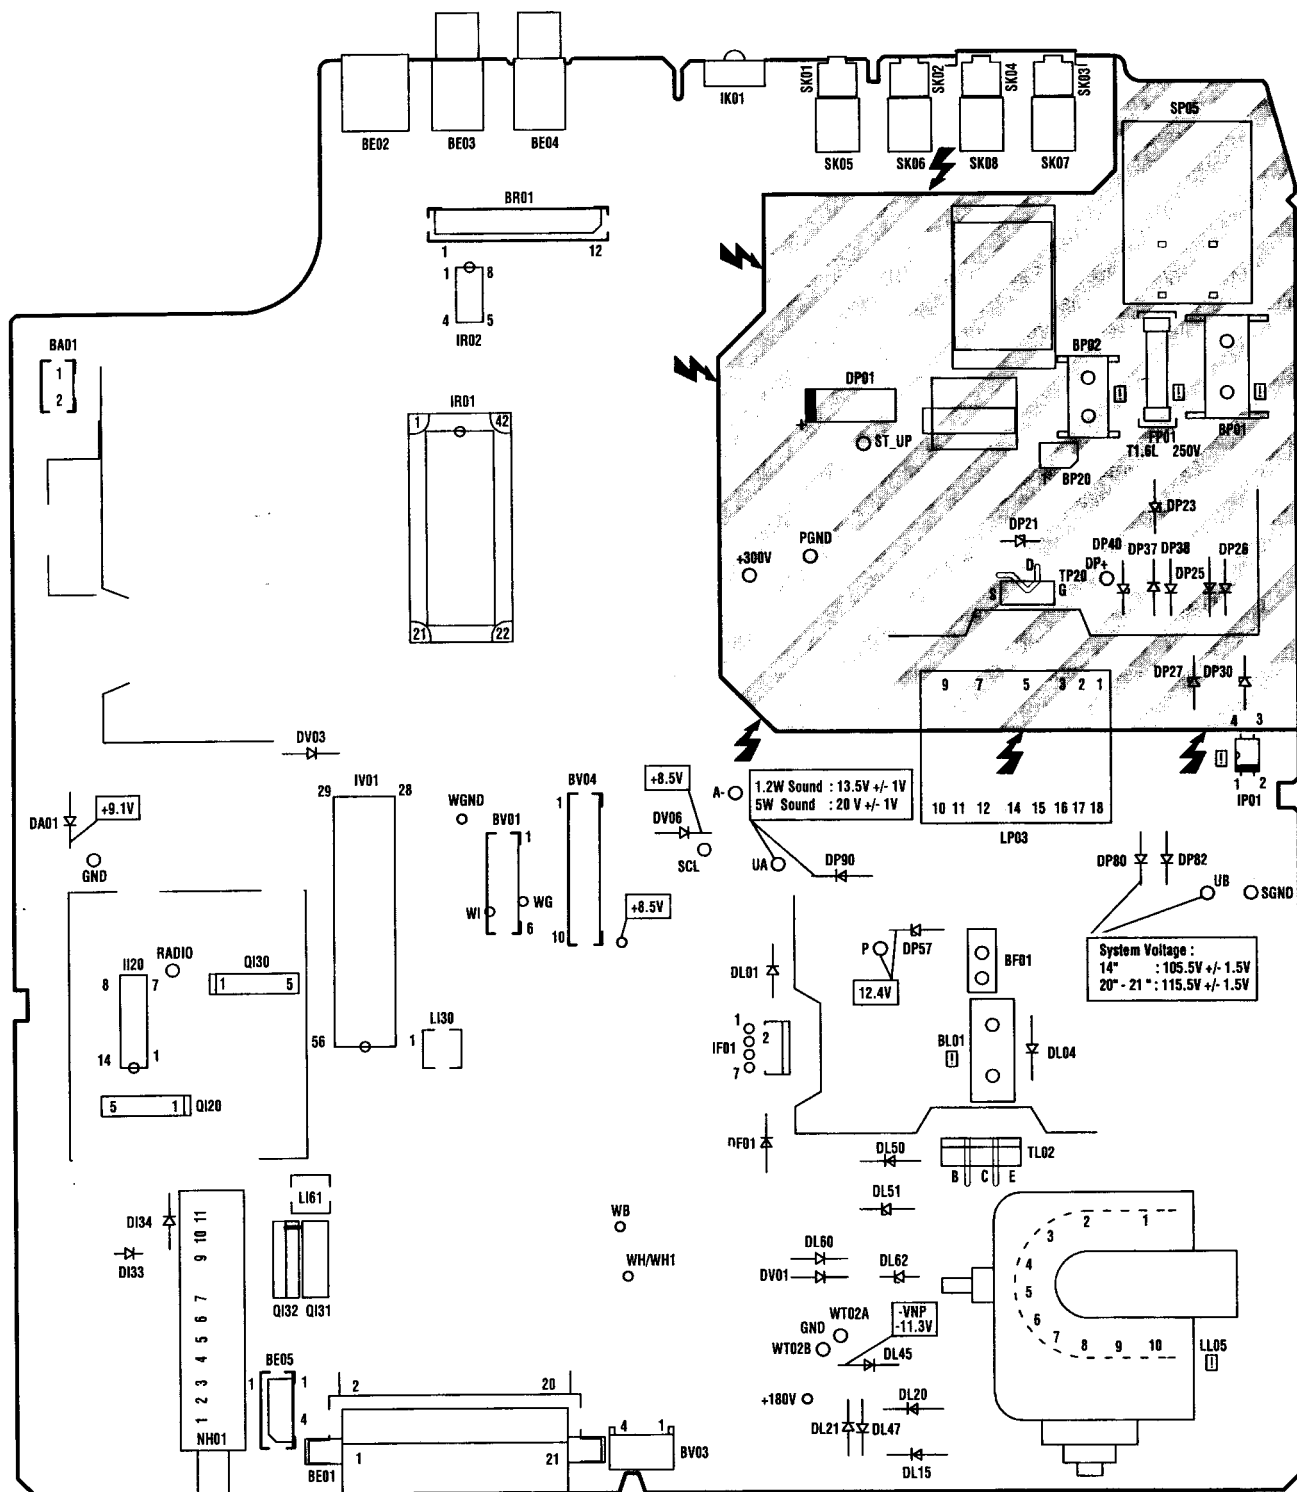

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

⚠ Use isolating mains transformer -
Utiliser un transformateur isolateur du secteur -
Trenntrafo verwenden -
Utilizar un transformador aislador de red -
Utilizzare un trasformatore per isolarvi dalla rete

ADJUSTMENTS - REGLAGES - EINSTELLUNGEN - REGOLAZIONE - AJUSTES

U G2 / cutoff	SCREEN	Peak white pattern. $\text{Peak white pattern} = 50\%$	highest output CRT V Collector: TT52, TT62, TT72	Adjust Screen voltage VG2 120V +/- 5V: 14" 145V +/- 5V: 20" & 21" B G RED Cutoff level GND
FOCUS	LL05	Contrast = 100% Brightness = 0% Test pattern (standard values)		Sharp picture
MAIN SYSTEM VOLTAGE +UB	-	$\text{Peak white pattern} = 50\%$ Colour-Bar Test pattern W = 100% Mire de barres couleur blanc = 100% Farbbalken W = 100% Monoscopio delle barre colorate bianco = 100% Mira en color blanco = 100% AV1		14" : 105 V +/- 1.5V 20" - 21" : 115.5 V +/- 1.5V

SERVICE-MODE

(GB)

It is necessary to enter the Service Mode in order to carry out alignment of the TV set. Most adjustments can be made with the RCU, except the Focus and Screen voltages.

1. Service Mode Access

- 1.1 With the RCU, switch the TV set into the "Standby" mode.
- 1.2 Switch "Off" the TV set by mains supply switch (wait until LED is dark).
- 1.3 Whilst pressing the "Magenta (text)" button on the RCU switch "On" the TV set using the mains switch.
Continue to press the "Magenta (text)" button until the Service-setup Sub-menu appears.

VT01	1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI						OFF

Important : The Service Mode cannot be entered if any equipment is connected to the Scart socket, i.e. pin 8 switching voltage present.

2. Service Menu

2.1 Navigation

- Press the $\wedge / \vee$ buttons to select the menu line.
- Press the $\langle / \rangle$ buttons to make adjustments or selection of a menu item.

2.2 Service Sub-Menus

- Service Set-up Sub-menu - IF Sub-menu - Video Sub-menu
Geometry Sub-menu - Hotel Menu

2.3 Activation of Service Sub-Menus

To navigate around the Service sub-menu, press the "Magenta" button on the RCU, to step through the sub-menus in the following order:
 ... No Menu $\rightarrow$ Service Set-up Sub-Menus $\rightarrow$ Service IF Sub-Menus $\rightarrow$ Service Geometry Sub-Menus $\rightarrow$ Service Video Sub-Menus $\rightarrow$ Hotel Menu $\rightarrow$ No Menu $\rightarrow$ Service Set-up Sub-Menus ...etc.

3. Alignment and storing new function value

- 3.1 The current value of the selected function is displayed in a hexadecimal form to the right of the function name. This value is adjusted by means of the RCU $\langle / \rangle$ buttons.
- 3.2 To "STORE" the functions new value whilst in any of the Service Sub-menus, press the "OK" button on the RCU.
- 3.3 To leave the Service Sub-menu press the "Exit" button on the RCU.

4. Temporary exit from Service Mode

- 4.1 To temporary leave the Service Mode, press the "Exit" button on the RCU. To access the everyday menus, press the "Menu" button on the RCU.
- 4.2 To return to the Service Mode, press the "Magenta" button on the RCU

5. Leaving the Service Mode

- 5.1 To leave the Service mode either, switch the TV set into "Standby" or switch "Off" the mains supply.

TX807

First issue 02 / 98

MODE SERVICE

(F)

Le mode service sert au réglage de l'appareil. Toutes les opérations de réglage s'effectuent à l'aide de la télécommande (sauf les réglages de Focus et de tension de grille-écran).

1. Accès au mode service

- 1.1 Commuter le téléviseur en position de veille avec la télécommande.
- 1.2 Eteindre le téléviseur par l'interrupteur secteur (attendre l'extinction complète du voyant).
- 1.3 Maintenir la touche "Magenta (text)" enfoncée et mettre simultanément le téléviseur en marche avec l'interrupteur secteur.
Ne pas relâcher la touche "Magenta (text)" jusqu'à apparition du sous-menu de Service Setup.

VT01	1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI						OFF

Attention : Le mode service n'est pas accessible si un appareil est connecté à la prise péritélévision.

2. Menu Service

2.1 Déplacement

- Appuyer sur la touche $\wedge / \vee$ pour sélectionner une ligne de menu.
- Appuyer sur la touche $\langle / \rangle$ pour un réglage ou une sélection d'une option.

2.2 Sous-Menus du mode service

- Sous- Menu Setup - Sous- Menu FI - Sous- Menu Video -
Sous- Menu Geometrie - Menu Hotel

2.3 Sélection d'un Sous-Menu

En mode service des courtes pressions sur la touche "Magenta" permet la sélection d'un sous- menu dans l'ordre suivant :
 ... Pas de Menu $\rightarrow$ Sous-menu Setup $\rightarrow$ FI / Geometrie / Video)
 Sous-menu Géométrie $\rightarrow$ Sous-menu Video $\rightarrow$ Hotel Menu $\rightarrow$ Pas de Menu $\rightarrow$ Sous-menu Setup ...

3. Réglage des fonctions sélectionnées; mémorisation

- 3.1 La valeur momentanée de la fonction sélectionnée est indiquée sous forme hexadécimale à droite, à coté de la position à régler et peut être modifiée avec la télécommande par la touche $\langle / \rangle$.
- 3.2 Dans un sous-menu (Service Setup / FI / Geometrie / Video) appuyer sur la touche "OK" pour mémoriser la nouvelle valeur de réglage en NVM (EEPROM).
- 3.3 Appuyer sur la touche "Exit" pour sortir d'un sous-menu.

4. Temporary exit from Service Mode

- 4.1 Utiliser la touche "Exit" de la télécommande.
Le menu utilisateur peut-être accessible via la touche "Menu".
- 4.2 Pour entrer à nouveau dans le Menu Setup utiliser la touche magenta.

5. Sortie du mode service

- 5.1 Pour sortir du mode service, commuter le téléviseur en position de veille ou le mettre hors service par l'interrupteur secteur.

SERVICE-MODE

D

Der Service-Mode wird für den Geräteabgleich benötigt. Alle Einstellungen erfolgen mit der Fernbedienung (bis auf Fokuseinstellung und Schirmgitterspannung).

1. Service-Mode einschalten

- 1.1 Mit der Fernbedienung das Fernsehgerät in Stand-by schalten.
- 1.2 Das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten (warten bis LED dunkel ist)
- 1.3 Während Sie die magentafarbene Taste (**text**) auf der Fernbedienung gedrückt halten, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein. Halten Sie die magentafarbene Taste solange gedrückt bis das Service Setup Sub-Menü erscheint.

VT01					
1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI					OFF

Achtung : Der Service-Mode läßt sich nicht einschalten, wenn an einer Euro-AV-Buchse ein Gerät aktiviert ist, d.h. die Schaltspannung anliegt.

2. Service Menü

2.1 Navigation

- Drücken Sie die Tasten $\wedge / \vee$ zum Auswählen der Menüzeile.
- Drücken Sie die Tasten $\langle / \rangle$ zum Einstellen oder Auswählen in einer Menüzeile

2.2 Service Sub-Menü

- Service Setup Sub-Menü , ZF Sub-Menü , Video Sub-Menü, Geometrie Sub-Menü - Hotel Menü

2.3 Service Sub-Menü aktivieren

Durch einen jeweils kurzen Druck auf die magentafarbene Taste wird das Service Menü in der folgenden Reihenfolge aktiviert :

... Kein Menü $\rightarrow$ Service Setup Sub-Menü $\rightarrow$ Service ZF Sub-Menü $\rightarrow$ Service Geometrie Sub-Menü $\rightarrow$ Service Video Sub-Menü $\rightarrow$ Hotel Menü $\rightarrow$ kein Menü $\rightarrow$ Service Setup Sub-Menü ...

3. Abgleich der gewählten Funktion und Speichern

- 3.1 Der momentane Wert der gewählten Funktion wird hexadezimal rechts neben der abzugleichenden Position angegeben und kann mit der Taste $\langle / \rangle$ auf der Fernbedienung verändert werden.
- 3.2 In den Service Sub-Menüs drücken Sie OK um die neuen Funktionswerte im NVM (EEPROM) zu speichern.
- 3.3 Drücken Sie **"Exit"** zum Verlassen eines Service Sub-Menüs.

4. Vorübergehendes verlassen des Service-Mode

- 4.1 Auf der Fernbedienung Exit drücken.
Mit der Taste Menü gelangen Sie zum Menü Übersicht.
- 4.2 Durch Drücken der magentafarbenen Taste gelangen Sie in das Service Setup Sub-Menü.

5. Service-Mode verlassen

- 5.1 Zum Verlassen des Service-Mode das Gerät in Stand By schalten oder mit dem Netzschalter ausschalten.

MODO SERVICIO

E

Se necesita el MODO SERVICIO para ajustar el aparato. Todos los ajustes se hacen con el mando a distancia (a excepción de la tensión del sistema, los ajustes del foco y las tensiones de la rejilla de pantalla).

1. Ajustar el Modo Servicio

- 1.1 Con el mando a distancia conectar a STANDBY el televisor.
- 1.2 Desconectar el aparato con el interruptor de la red (esperar hasta que el LED se apague).
- 1.3 Mientras mantiene pulsado el botón **"Magenta (texto)"** de la UCR, pulse el interruptor de paso de la corriente "On" para encender el televisor. Mantenga pulsado el botón **"Magenta (texto)"** hasta que aparezca el submenú de la configuración del servicio.

VT01					
1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI					OFF

Atencion : No se puede conectar el MODO SERVICIO cuando en Eurotoma-AV está activado un aparato, es decir, cuando existe tensión de conexión.

2. Menú Servicio.

2.1 Desplazamiento

- Pulse el botón $\wedge / \vee$ para seleccionar la línea del menú.
- Pulse el botón $\langle / \rangle$ para ajustar o seleccionar una opción del menú.

2.2 Submenú Servicio

- Service Setup Sub-menu - IF Sub-menu - Video Sub-menu
Geometry Sub-menu - Hotel Menu

2.3 Activación del submenú Servicio

SERVICE-MODE

I

Il Service-Mode è necessario per l'allineamento dell'apparecchio. Tutte le regolazioni si effettuano con il telecomando. (a parte le regolazione del fuoco e le tensioni della griglia schermo).

1. Attivazione del Service-Mode

- 1.1 Commutare il televisore in stand-by con il telecomando.
- 1.2 Spegner l'apparecchio con l'interruttore di rete (attendere finché il LED è spento)
- 1.3 Mentre tenete premuto il pulsante **"Magenta (testo)"** dell' RCU, accendete il televisore utilizzando l'interruttore di rete. Continuate a premere il pulsante **"Magenta (testo)"** dell' RCU fino all'apparizione del Service Setup Sub Menu

VT01					
1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI					OFF

Attenzione : Il Service-Mode non si può attivare se è attivato un apparecchio collegato alla presa di peritelevisione AV, cioè se è presente la tensione ausiliaria.

2. Service Menu

2.1 Navigazione

- Premere i tasti $\wedge / \vee$ per selezionare la linea del menu
- Premere i tasti $\langle / \rangle$ per la regolazione o la selezione di un elemento del menu

2.2 Services Sub-Menu

- Service Setup Sub-menu - IF Sub-menu - Video Sub-menu
Geometry Sub-menu - Hotel Menu

2.3 Attivazione del Service Sub-Menu

Nel Service Mode, una breve pressione sul tasto **"Magenta"** attiverà il Service Menu secondo questa sequenza:

... No Menu $\rightarrow$ Service Setup Sub-Menu $\rightarrow$ Service IF Sub-Menu $\rightarrow$ Service Geometry Sub-Menu $\rightarrow$ Service Video Sub-Menu $\rightarrow$ Hotel Menu $\rightarrow$ No Menu $\rightarrow$ Service Setup Sub-Menu ...

3. Taratura della funzione scelta e memorizzazione

- 3.1 Il valore momentaneo della funzione scelta viene indicato in formato esadecimale a destra, accanto alla posizione da allineare e può essere cambiato con il pulsante $\langle / \rangle$ del telecomando.
- 3.2 Nel Service Sub Menu (cioè Service Setup / IF / Geometry / Video Sub Menu), premere **"Ok"** per MEMORIZZARE i nuovi valori delle funzioni in NVM (EEPROM).
- 3.3 Premere il tasto **"Exit"** per uscire da qualsiasi Service Sub Menu.

4. Uscita temporanea dal Service Mode

- 4.1 Premere Exit sul telecomando.
Al menu di uso quotidiano si accede attraverso il pulsante Menu.
- 4.2 Il Service Setup Sub Menu è accessibile attraverso il tasto **"Magenta"**.

5. Disattivazione del Service-Mode

- 5.1 Per disattivare il ServiceMode, commutare l'apparecchio in stand-by o spegnerlo con l'interruttore di rete.

2.3 Activación del submenú Servicio

Al pulsar brevemente el botón **"Magenta"** en el modo Servicio, activará el menú Servicio en la secuencia siguiente:

... No Menu $\rightarrow$ Service Setup Sub-Menu $\rightarrow$ Service IF Sub-Menu $\rightarrow$ Service Geometry Sub-Menu $\rightarrow$ Service Video Sub-Menu $\rightarrow$ Hotel Menu

3. Ajuste de la función elegida y almacenamiento

- 3.1 El valor momentáneo de la función elegida es indicado de modo hexadecimal a la derecha, al lado de la posición a ajustar, y puede cambiarse con la tecla $\langle / \rangle$ o bien $\triangleright$ en el mando a distancia.
- 3.2 En el submenú Servicio, es decir, Configuración del servicio/IF/Geometría/Submenú Video pulse **"OK"** para ALMACENAR el nuevo valor de las funciones en NVM (EEPROM).
- 3.3 Pulse el botón **"Exit"** para salir de cualquier submenú Servicio.

4. Salida temporal del Modo Servicio

- 4.1 Pulse Salir en el mando a distancia.
Con el botón Menu puede acceder al menú de uso cotidiano.
- 4.2 Puede acceder al submenú de configuración del servicio mediante el botón **"Magenta"**.

5. Salir del Modo Servicio

- 5.1 Conmute el aparato a STANDBY a fin de salir del MODO SERVICIO o desconectar con el interruptor de la red.

ALIGNEMENT PROCEDURE - PROCESSUS DE REGLAGES - ABGLEICH - VISUALIZZAZIONE DEL VALORE DELLA REGOLAZIONE - PROCEDIMIENTO DE ALINEACION
CHASSIS TX807 VST - VOLTAGE SYNTHESIS - SYNTHESE DE TENSION - SPANNUNGSSYNTHESE - SINTESI DI TENSIONE - SINTESIS DE TENSION

SET-UP SUB-MENU						
VN01						
1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1	
FFI					OFF	

IF SUB-MENU			
AFC		< x . >	
IFPL	00 - 7F		68
L'FA	00 - 7F		75
AGC	00 - 3F		19

GEOMETRY SUB-MENU		
HSH	00 - 3F	45
VA50	00 - 3F	20
VA60	00 - 3F	36
VSH	00 - 3F	59

VIDEO SUB-MENU		
RED	00 - 3F	45
GRN	00 - 3F	20
BLU	00 - 3F	36
PEAK		< - + >

HOTEL MENU									
HOTEL ON									
MAX									

Test Bar pattern used : 4/3 with a geometric circle.
Mire utilisée : 4/3 avec un cercle de géométrie.
Benötigtes Testbild : 4/3 mit geometrischem Kreis.
Formato Testbild utilizzato : 4/3 con cerchio geometrico
Mira utilizada : 4/3 con círculo geometrico

Perform the G2 and the Focus settings beforehand.
Effectuez au préalable les réglages de G2 et de focus.
Stellen Sie zuvor G2 und "Focus" ein.
Effettuare le regolazioni G2 e del Fuoco innanzitutto.
Ejecuta de antemano los ajustes G2 y "Focus".

SET-UP

FT01

1st menu line :
1ère ligne du menu :
Menüzeile :
1° riga menu :
1ª línea del menú :

Software code

Code	Norm	Teletext IC
VN01	BG/LL' BG/DKK' I,DK/I,BG	12k ROM VST - No Text. Europe market
VN02	BG/DKK'	12k ROM VST - No Text. Asia market
VT01	BG/LL' BG/DKK' I,DK/I,BG	16k ROM VST - ST text. Europe market
VT02	BG/DKK'	16k ROM VST - ST text. Asia market
VP01	BG/DKK' I,DK,I,BG	16k ROM VST - Philips text. Eastern Europe market
VP01	BG/DKK' I,DK,I,BG	16k ROM VST - Greek text. Europe market

1BIL 2BD 3B 4I 5DI 1

Standard

1	BIL	BG / I / LL'
2	BD	BG / DKK'
3	B	BG
4	I	I
5	DI	DK / I

ROM Default Value :

TX 807 Europe : 1BIL

FFI	- For TX807 Asia only. TX807 Europe : FFI = Off
-----	--

VIDEO

AFC

AFC Status display - Visualise l'état de AFC

AFC Status Display - Stato display AFC

Estado del CAF.

Display	AFC Status
< x . >	Fosc. too low
x < . >	Fosc. too high
< . x >	
< . > x	

IFPL

IF PLL adj.
VCO - 38.9MHz

L'FA

IF PLL adjustment chassis (LL')
VCO 33.9MHz

38.9 MHz / 33.9 MHz
15 mV

I - IFPL

Signal : PAL BG or SECAM L : 38.9 MHz / 15mV

- TV : Norm BG or L : Program Menu

II - L'FA (For BGHILL' set)

Signal : SECAM L' : 33.9 MHz / 15mV

- TV : Norm L' : Program Menu

- Adjust IFPL (or L'FA) until the indicator (x) is within the brackets : < x . >.

- Régler IFPL ou L'FA pour que le curseur (x) soit dans la fenêtre AFC : < x . >.

- IFPL (oder L'FA) einstellen wenn der indikator (x) innerhalb der Klammern ist : < x . >.

- Regolare IFPL (o L'FA) in modo che l'indicatore (x) rimanga all'interno delle parentesi : < x . >.

- Ajustar IFPL (o L'FA) hasta que el cursor (x) esté entre los símbolos : < x . >.

ROM Default Value : IFPL : 3F - L'FA : 3F


AGC

- Minimum noise- Minimum de bruit
- Geräuschminimum - Rumore minimo
- Mínimo ruido

- Set AGC to 00

- Adjust AGC for maximum gain of IF signal.

ROM Default Value : AGC : 1F

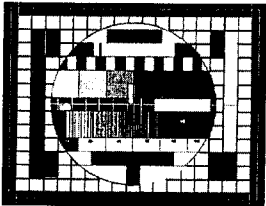


overscan V=107%

VIDEO									
RED*									
GRN*									
BLU*									
ROM Default Value : RED : 1F GRN : 1F BLU : 1F									
PEAK									
PEAK WHITE ADJUSTMENT									
CRT Pin 6,8,11									
Oscillo. or colorimeter									
Sets Nits Vpp									
14" 450 70									
20" 490 -									
21" 490 -									

Notes :

- * Adjust separate for PAL / SECAM and NTSC/AV
- * Régler séparément pour PAL / SECAM et NTSC/AV
- * Den Abgleich der Videowerte für PAL, SECAM, NTSC/AV getrennt durchführen.
- * Regolare separatamente in PAL, SECAM, NTSC/AV.
- * Realice los ajustes en PAL, SECAM, NTSC/AV por separado.

HOTEL									
HOTEL									
ON : Available Validation Vorhanden Opción activa Opzione attivata									
OFF: Not available Non valide Nicht vorhanden Opzione non attivata Opción inactiva									
MAX									
The hotel mode ("MAX") is used to keep the volume down and allow adjustments to the picture only.									
Le mode hotel (ligne "MAX") permet de limiter le volume et d'avoir accès seulement aux réglages image.									
Der Hotel-Modus ("MAX") wird nur verwendet, um die Lautstärke zu begrenzen und um Bildeinstellungen vorzunehmen.									
Il modo hotel ("MAX") consente di bloccare il volume e di accedere alla sola regolazione dell'immagine.									
El modo hotel ("MAX") permite mantener el volumen bajo y acceder solamente al ajuste de imagen									

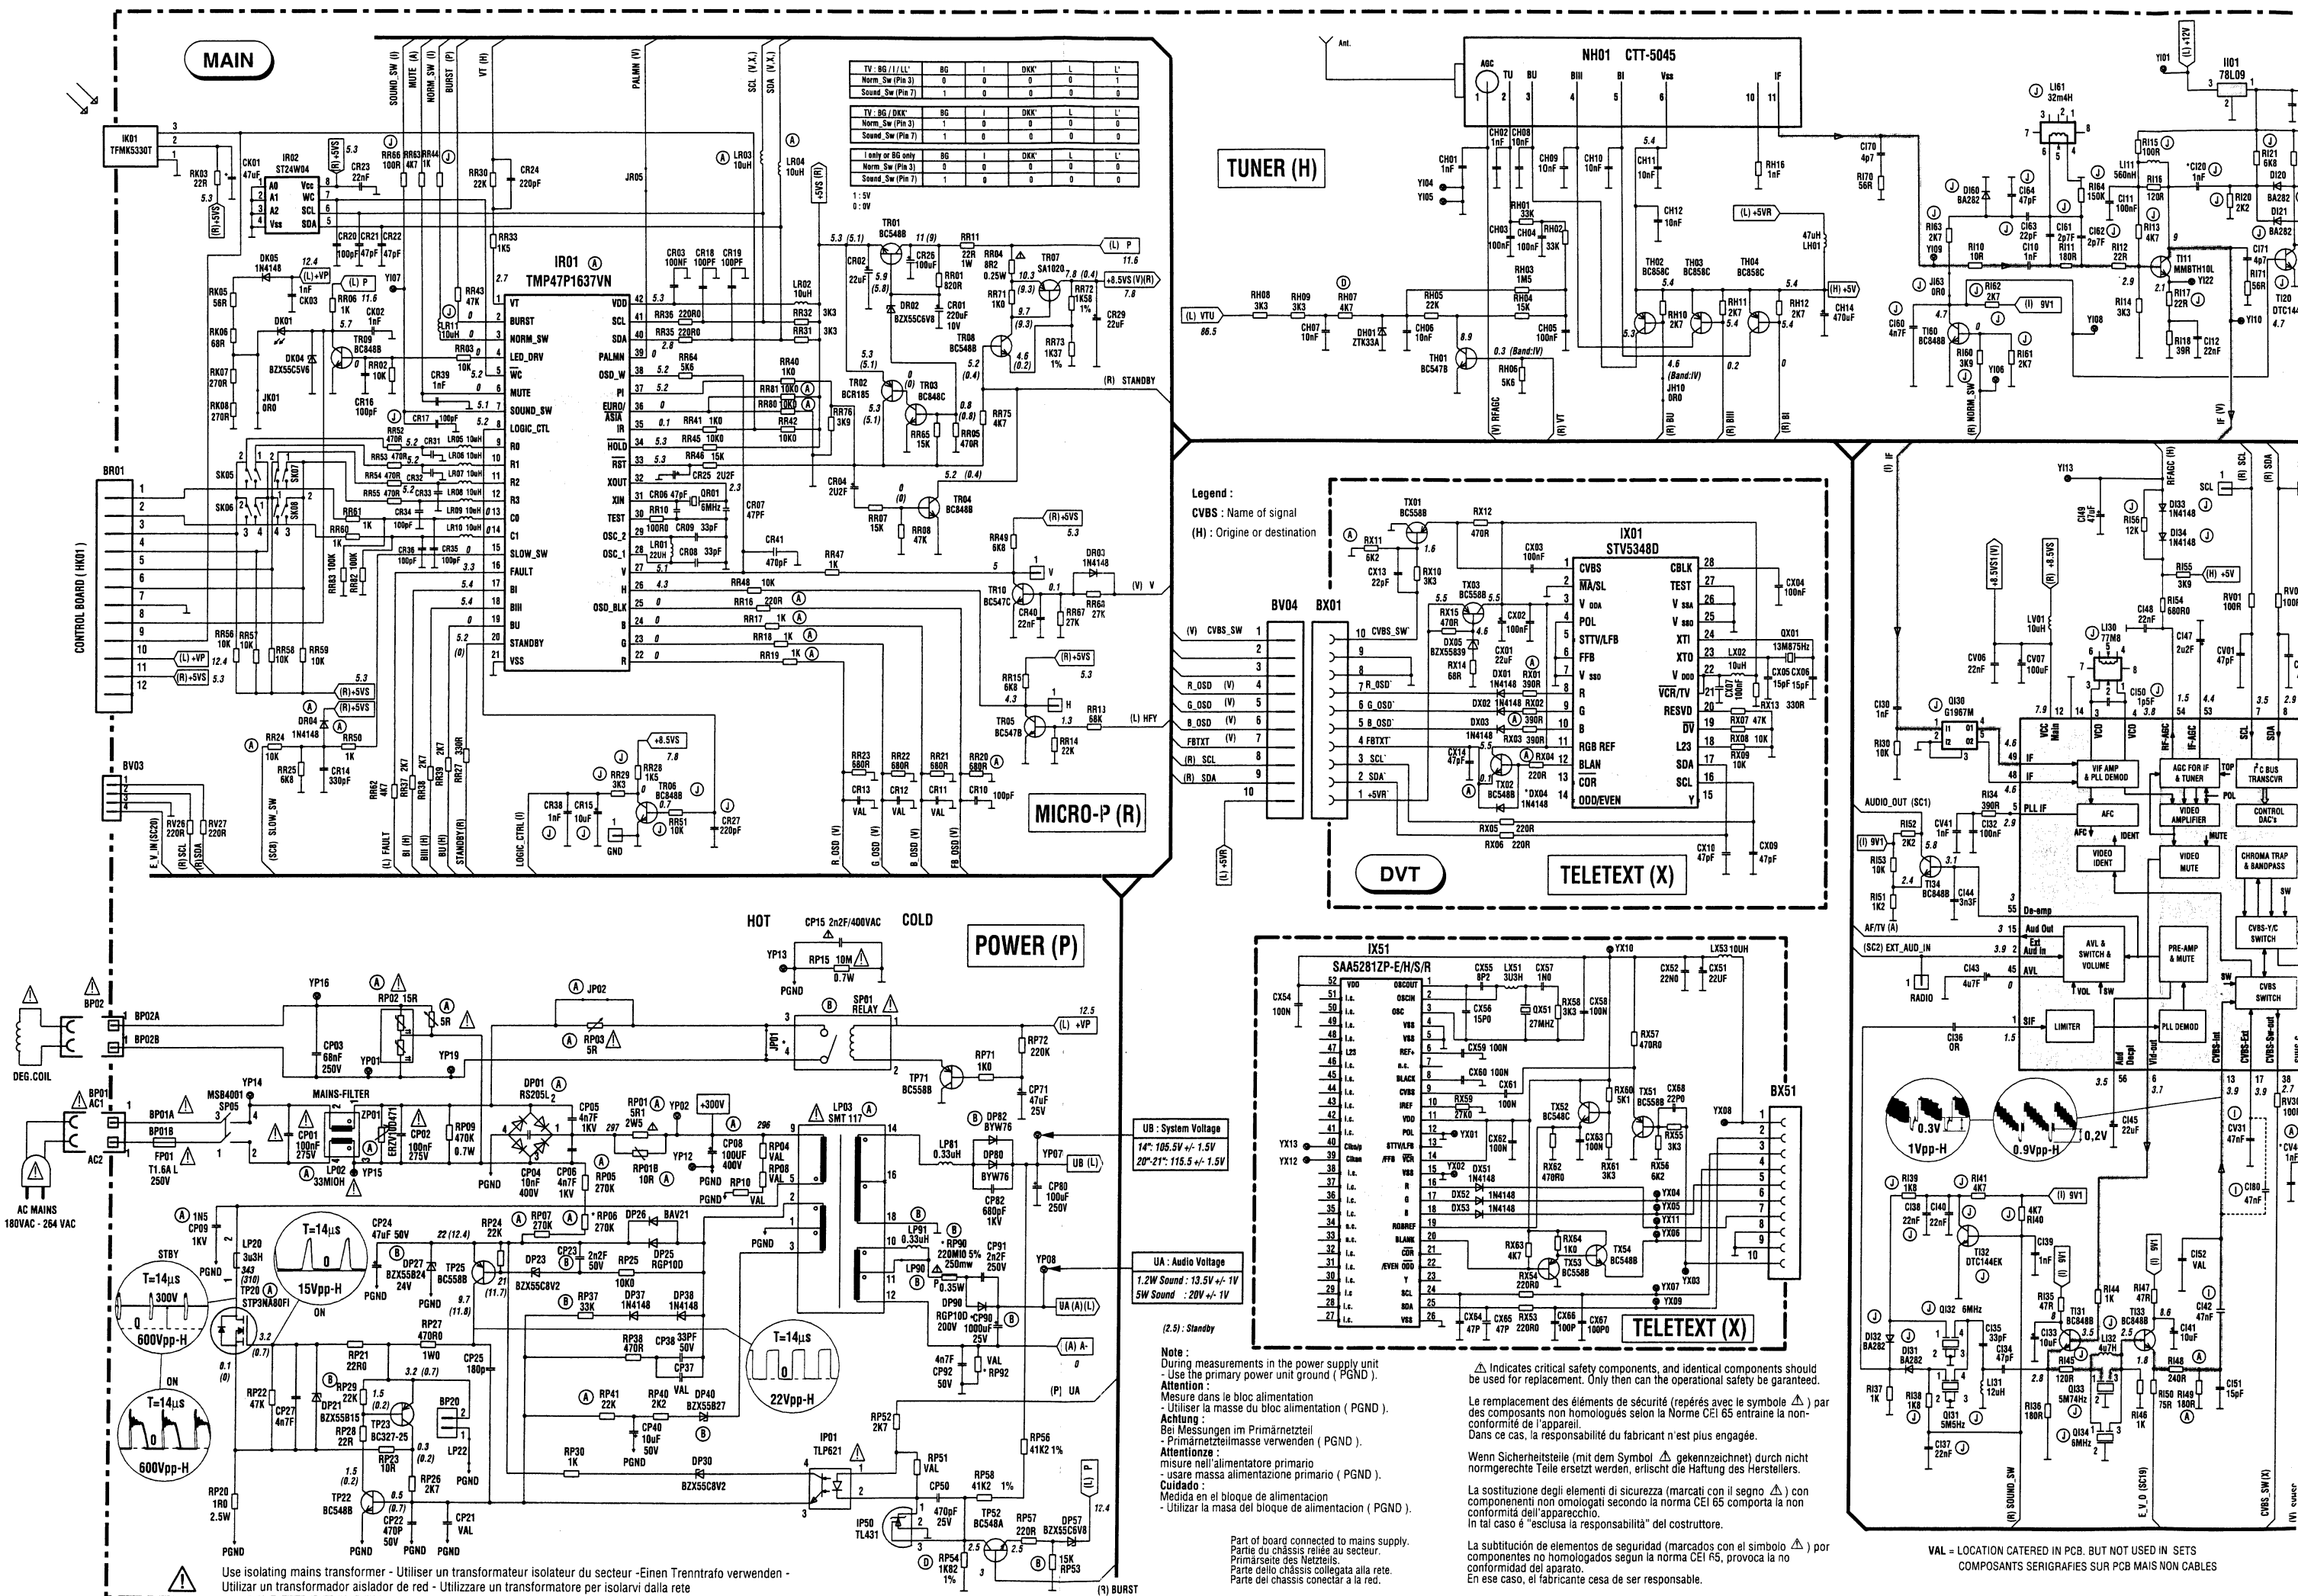

A DIFFERENCES BETWEEN EUROPE AND ASIA

POSITION	EUROPE	ASIA
RI48	220R	180R
RI49	150R	180R
CP08	100uF/400	220uF/450V
CP09	1N5F	2N2
DP01	RS205L-L105	RS255-K105
DP82	DELETE	ADD
JP02	AD	DELETE
LP02	OREGA 12MH	PANASONIC
LP03	OREGA SMT17	FRONTIER SRV-3513
RP01	5R1/5W	2R7
RP01B	DELETE	POS 5R0
RP02	ADD 18R0	DELETE
RP02A	DELETE	ADD 5R0
RP03	DELETE	5R
RP05/06/07	270K/0.25W	120K/0.25W
RP41	22K	18K
TP20	STP3NA80FI	STP5N80FI
ZP01	DELETE	EAZY10D471
DR04	1N4148	DELETE
IR01(TXT)	VT01	VT02
IR01(W/O TXT)	VN01	VN02
LR03	0R	0R
LR04	0R	0R
RR16	220R	3K6
RR17	1K	3K6
RR18	1K	3K6
RR19	1K	3K6
RR20	DELETE	680R0
RR24	ADD	DELETE
RR50	1K	0R
RR80	DELETE	ADD
RR81	ADD	DELETE
CV24	ADD	DELETE
CV25	ADD	DELETE
CV26	ADD	DELETE
CV40	DELETE	ADD
JV58	DELETE	ADD
JV59	DELETE	ADD
JV80	DELETE	ADD
RV16	ADD	DELETE
RV17	ADD	DELETE
RV18	ADD	DELETE
RV19	ADD	DELETE
RV20	ADD	DELETE
RV21	ADD	DELETE
RV22	ADD	DELETE
RV23	ADD	DELETE
RV34	ADD	DELETE
RV35	62R	75R
RV36	ADD	DELETE
RV42	DELETE	ADD
RV44	15R	0R
TV01	ADD	DELETE
TV02	ADD	DELETE
TV03	ADD	DELETE
TV04	ADD	DELETE
TV05	ADD	DELETE
TV06	ADD	DELETE
TV07	ADD	DELETE
TV08	ADD	DELETE
DX04	DELETE	ADD
RX01	390R0	4K7
RX02	390R0	4K7
RX03	390R0	4K7
RX04	220R0	3K3
RX11	6K2	6K2
TX02	ADD	DELETE
BE01	SCART	CINCH

B DIFFERENCES BETWEEN 14" AND 20"/21" (CRT BOARDS, POWER)

POSITION	14"	20"/21"
CT51/61/71	820P	270P/330P
CT52/62/72	680P	DELETE
DT51/61/71	JUMPER	1N4148
DT52/62/72	1N4148	DELETE
DT53/63/73	JUMPER	BAT85
RT51/61/71	10K	12K
RT55/65/75	DELETE	1K
RT56/66/76	220R	150R
RT59/69/79	DELETE	47R
TT51/61/71	DELETE	BF422
CP23	1N5/50V	2N2/50V
CP90	1000uF/16V	1000uF/25V
DP27	24V	27V
DP40	24V	27V
DP82	DELETE	BYW76
LP90	JUMPER	DELETE
LP91	DELETE	JUMPER
RP29	15K	22K
RP37	18K	33K
RP53	10K	15K
RP90	0.22/0.25W	0.22/0.35W
SP01	DELETE	DELETE

C DIFFERENCES BETWEEN MINI NECK AND NARROW NECK PICTURE

POSITION	MINI	NARROW
JT81	ADD	DELETE
JT82	DELETE	ADD
JT83	DELETE	ADD
JT84	ADD	DELETE

D PICTURE TUBE MATCHING

CRT	14" CHUNG HWA	14" POLCOLOR	14" THAI CRT	14" ORION	20" CHUNG HWA	20" VIDEOCOLOR	21" CHUNG HWA	21" VIDEOCOLOR
RF09/K	1.37	1.5	1.5	1.37	1.82	1.58	1.82	1.58
RF17/K	1.37	1.5	1.5	1.37	1.82	1.58	1.82	1.58
CL10/PF	680	560	560	680	820	680	680	680
RL14/R	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W
LL05	20820700	20820700	20820700	20820700	20801770	20801770	20801770	20801770
	20840590	20840590	20840590	20840590	20835940	20835940	20835940	20835940
CL04/nF	6.6	6.6	6.6	6.6	8.8	6.6	8.2	6.6
CL05/nF	390	470	470	390	470	390	390	390
CL08/nF								
CL33/nF					1	1	1	1
DL08								
FL01	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER
LL03/uH					58	58	58	58
LL08/uH	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER
RL03/K					1K/1W	1K/1W	1K/1W	1K/1W
RL07/R	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W
TL02	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N
RL07/R	22/1W	22/1W	22/1W	22/1W	15/1W	15/1W	15/1W	15/1W
TL02	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH
RL08/K								
RL09/K	3.9	3.9	3.9	3.9	5.6	5.6	5.6	5.6
RL10/K	15.0	15.0	15.0	15.0	13.0	13.0	13.0	13.0
RL12/R	0.68	0.22	0.68	0.68	0.22	0.22	0.22	0.22
RL20/R	15/5W	15/5W	15/5W	15/5W	47/35W	47/35W	47/35W	47/35W
RL41/K	22	22.0	22.0	22.0	18.0	18.0	18.0	18.0
RL62/K	82.5	82.5	82.5	82.5	41.2	41.2	41.2	41.2
RP54/K	2	2.0	2.0	2.0	1.82	1.82	1.82	1.82
UB/V	105.5	105.5	105.5	105.5	115.5	115.5	115.5	115.5
RH07	3K9	3K9	3K9	3K9	4K7	4K7	4K7	4K7
DT52/62/72	RCF1K2	RA2K2	TBC	TBC	1K2	1K2	1K2	1K2
RT57/67/77	1N4148	BAV21	TBC	TBC				

F DIFFERENCES FOR 5W ASIA/EUROPE ACOUSTIC REQUIREMENTS

POSITION	EUROPE	ASIA
CA03	22nF	39nF
RA03	15K	7K5
RA04	5K6	7K5
RA05	2K7	JUMPER

G DIFFERENCES FOR JA01 OPTIONS

POSITION	
JA01	WITH HEADPHONE (BE02), JA01 DELETED.
	WITHOUT HEADPHONE (BE02), JA01 ADDED.

H DIFFERENCES FOR SCART AND CINCH CONNECTORS

POSITION	SCART WITH I120	SCART WITHOUT I120	CINCH WITHOUT I120
RI02	7K5	10K	5K6
RI03	7K5	10K	5K6
RI72	510R	18K	27K
RI73	560R	4K7	2K
CA21	330pF	470pF	470pF
CI01	270pF	270pF	270pF
CI02	270pF	270pF	270pF

I FOR MACROVISION

POSITION	OTHERS	LL SETS	REMARK
CI42	MPC47nF	5mm JUMPER	
JV38	10mm JUMPER	CC 47nF	SOLDERED ON COPPER SIDE
CI80	DELETE	CC 47nF	
CV31	CC47nF	DELETE	

* REFER TO PART LIST

E DIFFERENCES AMONG AUDIO OUTPUT POWER REQUIREMENT


POSITION	1.2W (14" EUROPE)	3W (14" ASIA)	5W (20"/21" ASIA/EU)
CA03	15nF	22nF	22nF
CA04	15nF	10nF	22nF
CA06	DELETE	100nF	100nF
CA09	DELETE	4n7F	4n7F
IA21	DELETE	TD47253	TD47253
IA22	TD47267	DELETE	DELETE
JA06	DELETE	JUMPER	JUMPER
JA07	DELETE	JUMPER	JUMPER
JA08	DELETE	JUMPER	JUMPER
LA01	LP03=Orege SMT use47uH	JUMPER	JUMPER
	LP03=TDK SMT USE 22uH		
RA03	12K	12K	15K
RA04	6K8	33K	5K6
RA05	2K7	180R	2K7
RA06	4K7	DELETE	DELETE
RA13	DELETE	47R	47R
RA25	DELETE	1K2	1K2
RA26	DELETE	47R	47R
RA22	3K3	2K4	2K4
RA31	1R5	22R	22R
CA24	DELETE	ADD	ADD


* REFER TO PART LIST

J DIFFERENCES BETWEEN BGHILL' - BGDKK' - BG AND I

POSITION	BGHILL' (YST)	BGDKK	BG	I	BGHILL' (FST)
CI20	-	-	-	-	100uF
CI21	-	-	-	-	22nF
CI23	22nF	-	-	-	22nF
CI24	22nF	-	-	-	22nF
CI27	22uF	-	-	-	22uF
CI28	10uF	-	-	-	10uF
CI37	22nF	22nF	-	-	22nF
CI38	22nF	22nF	-	-	22nF
CI39	1nF	1nF	-	-	1nF
CI40	-	-	-	-	-
CI50	1P5F	-	-	-	1P5F
CI60	4N7F	4N7F	-	-	4N7F
CI61	2P7F	5P6F	-	-	2P7F
CI62	2P7F	5P6F	-	-	2P7F
CI63	22PF	39PF	-	-	22PF
CI84	47PF	47PF	-	-	47PF
DI20	BA282	-	-	-	BA282
DI21	BA282	-	-	-	BA282
DI31	BA282	BA282	0R	-	BA282
DI32	BA282	BA282	-	0R	BA282
DI33	1N4148	-	-	-	1N4148
DI34	0R	-	-	-	0R
DI60	BA282	BA282	-	-	BA282
I120	STV8225	-	-	-	STV8225
JI06	-	-	-	-	-
JI21	-	0R	0R	0R	-
JI22	-	220R	220R	220R	-
JI23	-	-	-	-	-
JI24	-	0R	0R	0R	0R
JI25	0R	-	-	-	0R
JI26	0R	-	-	-	0R
JI35	0R	0R	0R	-	0R
JI36	0R	0R	-	-	0R
JI37	0R	0R	-	-	0R
JI83	0R	0R	-	-	0R
LI30	LA 7X7 77.8MHz 135NH	LA 7X7 77.8MHz 150NH	LA7X7 77.8MHz 150NH	LA7X7 77.8MHz 150NH	LA7X7 77.8MHz 135NH
LI32	LF 4U7H	LF 3U9H	LF 4U7H	LF 4U7H	LF 3U9H
LI61	LA 7X7 32.4MHz	LA 7X7 29.65MHz	-	-	LA7X7 32.4MHz
QI20	FILSWG19456M	FILSWG19456M	-	-	FILSWG19456M
QI30	FILSWG1967M	FILSWG1967M	FILSWG1962M	FILSWG1952M	FILSWG1967M
QI31	FILC 5M5Hz	FILC 5M5Hz	FILC 5M5Hz	FILC 5M5Hz	FILC 5M5Hz
QI32	FILC 6M0Hz	FILC 6M0Hz	FILC 6M0Hz	FILC 6M0Hz	FILC 6M0Hz
QI33	FILCTRP 5M74Hz	FILCTRP 5M74Hz	FILCTRP 5M74Hz	-	FILCTRP 5M74Hz
QI34	FILCTRP 6M0Hz	FILCTRP 6M5Hz	-	FILCTRP 6M0Hz	FILCTRP 6M0Hz
RI11	180R	68R	68R	68R	180R
RI13	4K7	4K7	8K2	8K2	8K2
RI17	22R	39R	47R	47R	10R
RI20	2K2	-	-	-	2K2
RI21	6K8	-	-	-	6K8
RI22	10K	-	-	-	10K
RI23	10K	-	-	-	10K
RI24	100R	-	-	-	100R
RI38	1K8	1K8	-	-	1K8
RI39	1K8	1K8	-	-	1K8
RI40	-	-	-	-	-
RI41	4K7	4K7	-	-	4K7
RI45	120R	100R	120R	120R	100R
RI56	12K	0R	0R	0R	12K
RI57	-	47R	47R	47R	-
RI58	-	1K	1K	1K	-
RI60	3K9	3K9	-	-	3K9
RI61	2K7	2K7	-	-	2K7
RI62	2K7	2K7	-	-	2K7
RI63	2K7	2K7	-	-	2K7
RI64	150K	150K	-	-	150K
T120	DTC144EK	-	-	-	DTC144EK
T121	DTC144EK	-	-	-	DTC144EK
T132	DTC144EK	DTC144EK	-	-	DTC144EK
T135	-	BC548B	BC548B	BC548B	-
T160	BC848B	BC848B	-	-	BC848B
CR15	10UF	-	-	-	10UF
CR17	100PF	100PF	-	-	100PF
CR27	220PF	-	-	-	220PF
CR38	1nF	-	-	-	1nF
JR11	0R	-	-	-	0R
JR13	0R	-	-	-	0R
LR11	0R	0R	-	-	0R
RR28	1K5	-	-	-	1K5
RR29	3K3	-	-	-	3K3
RR44	1K	1K	-	-	1K
RR51	10K	-	-	-	10K
RR66	100R	100R	-	-	100R
TR06	BC848B	-	-	-	BC848B

* REFER TO PART LIST

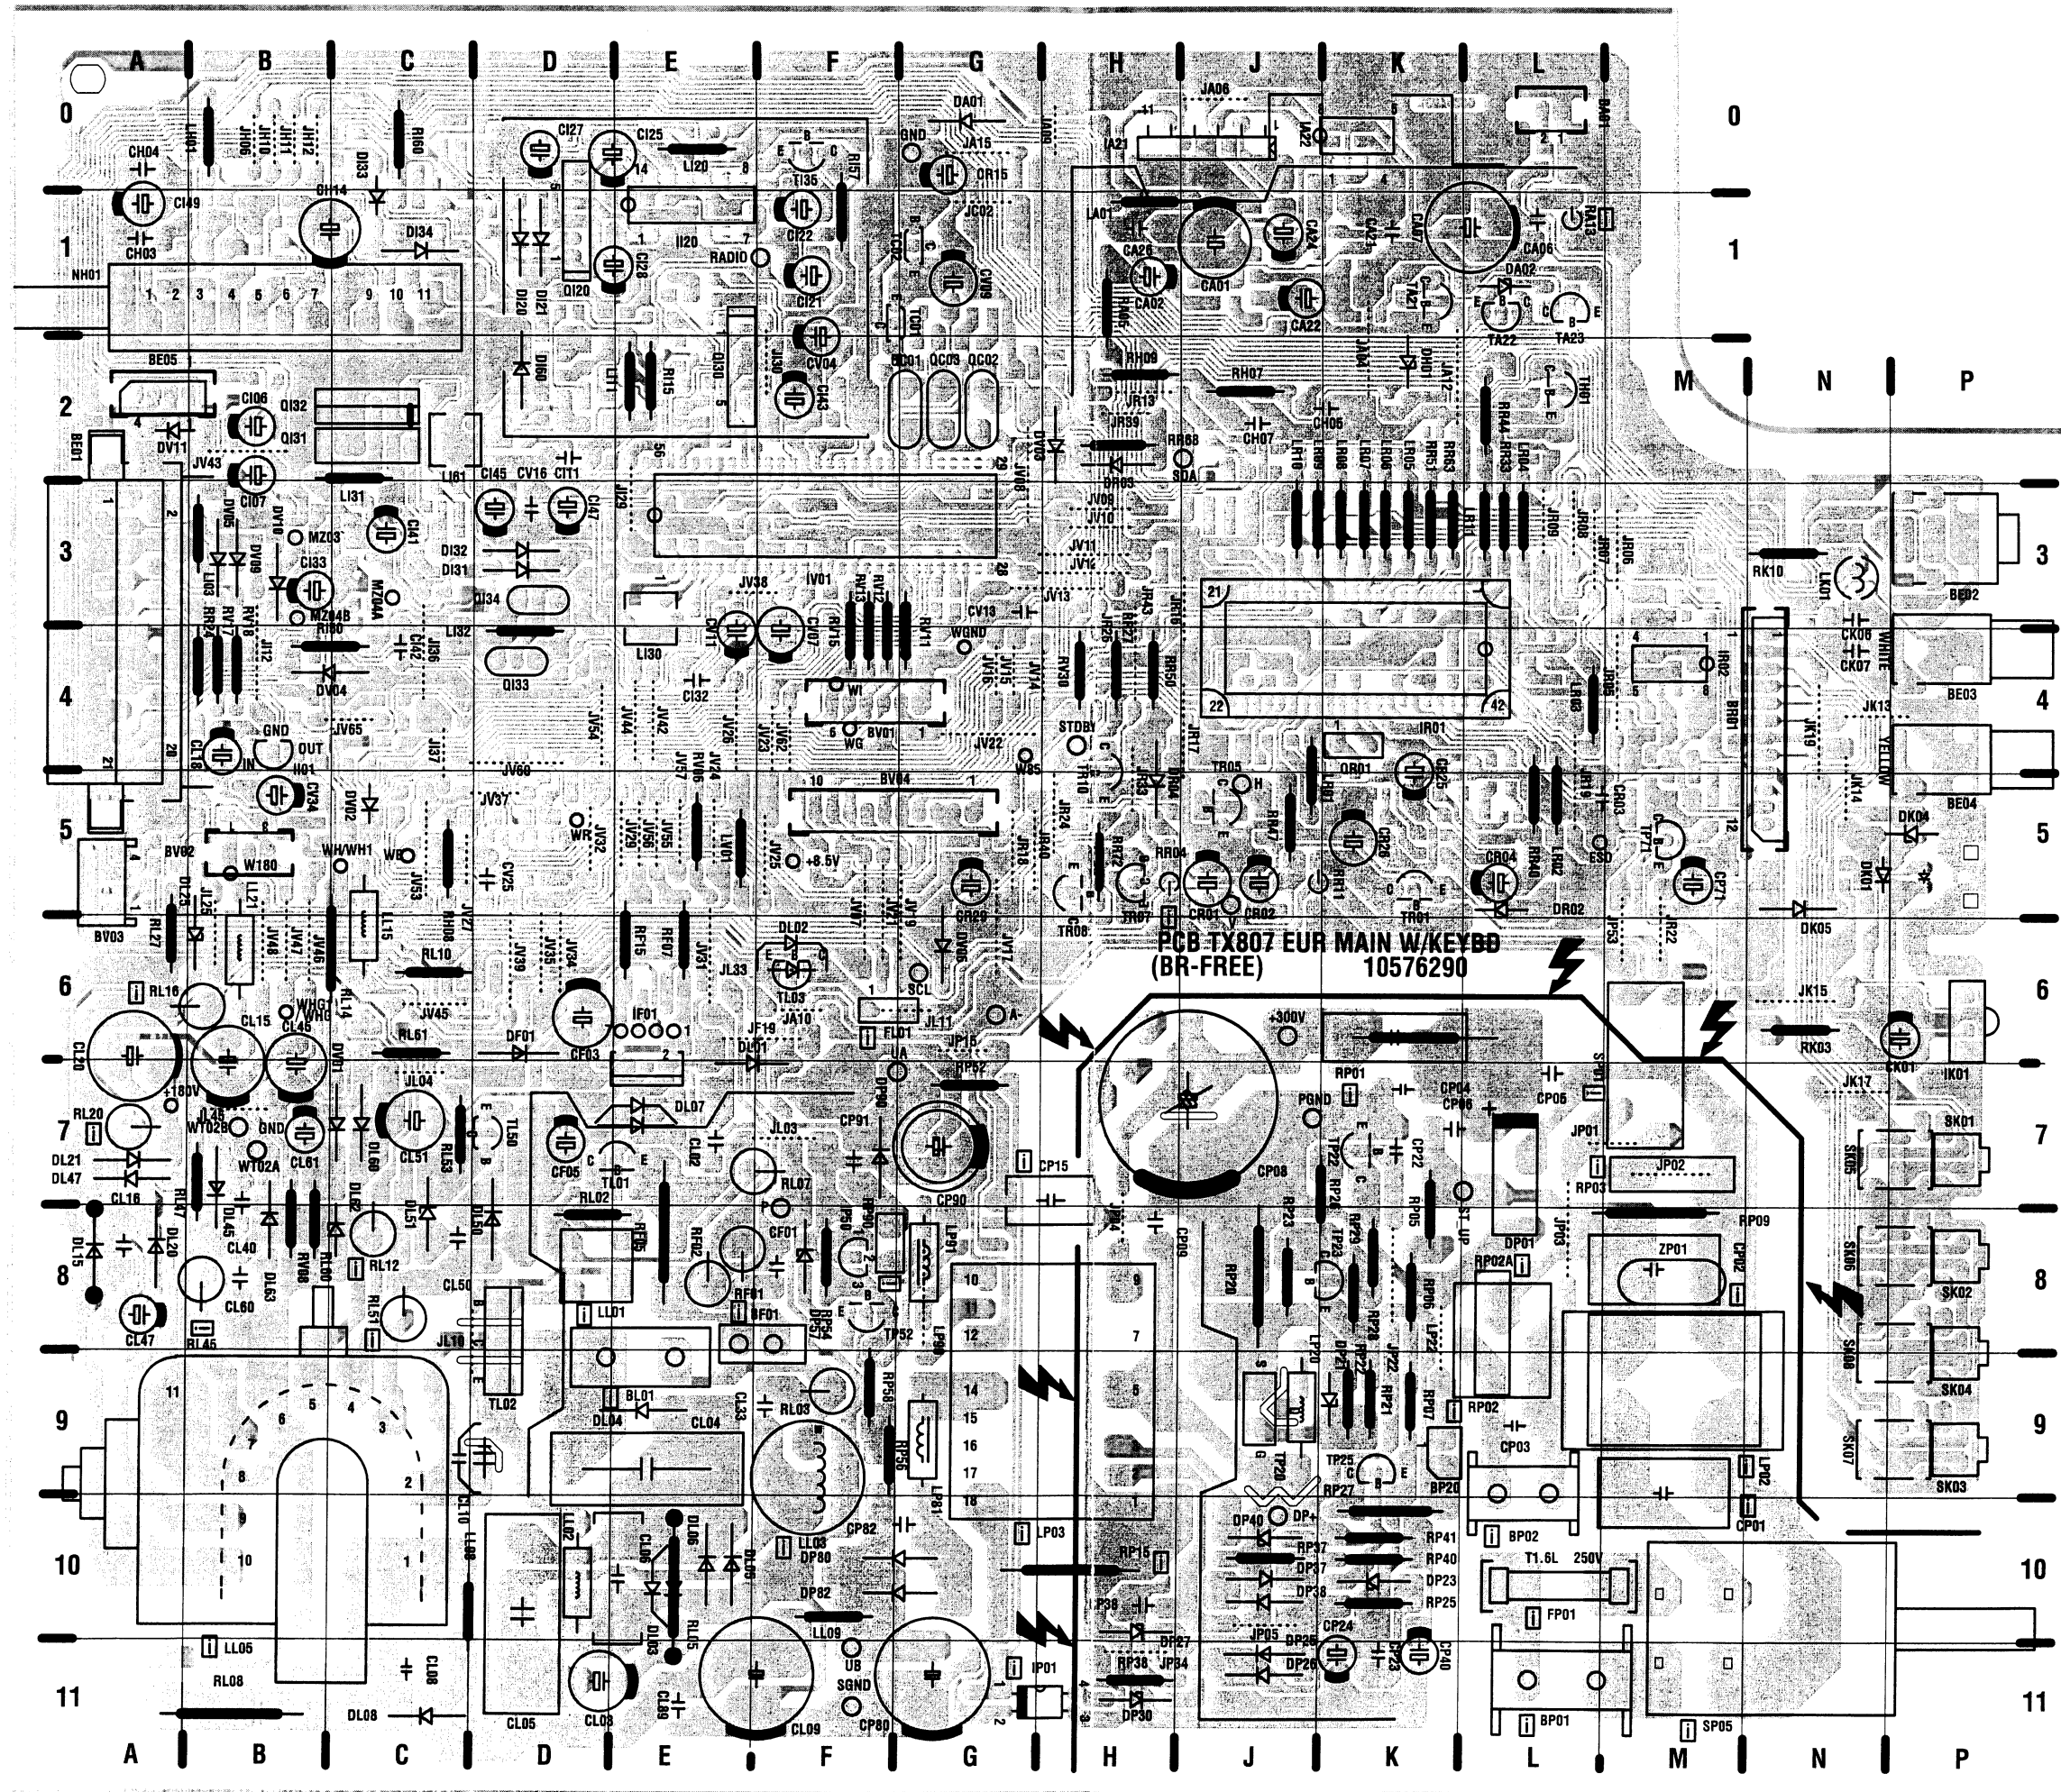

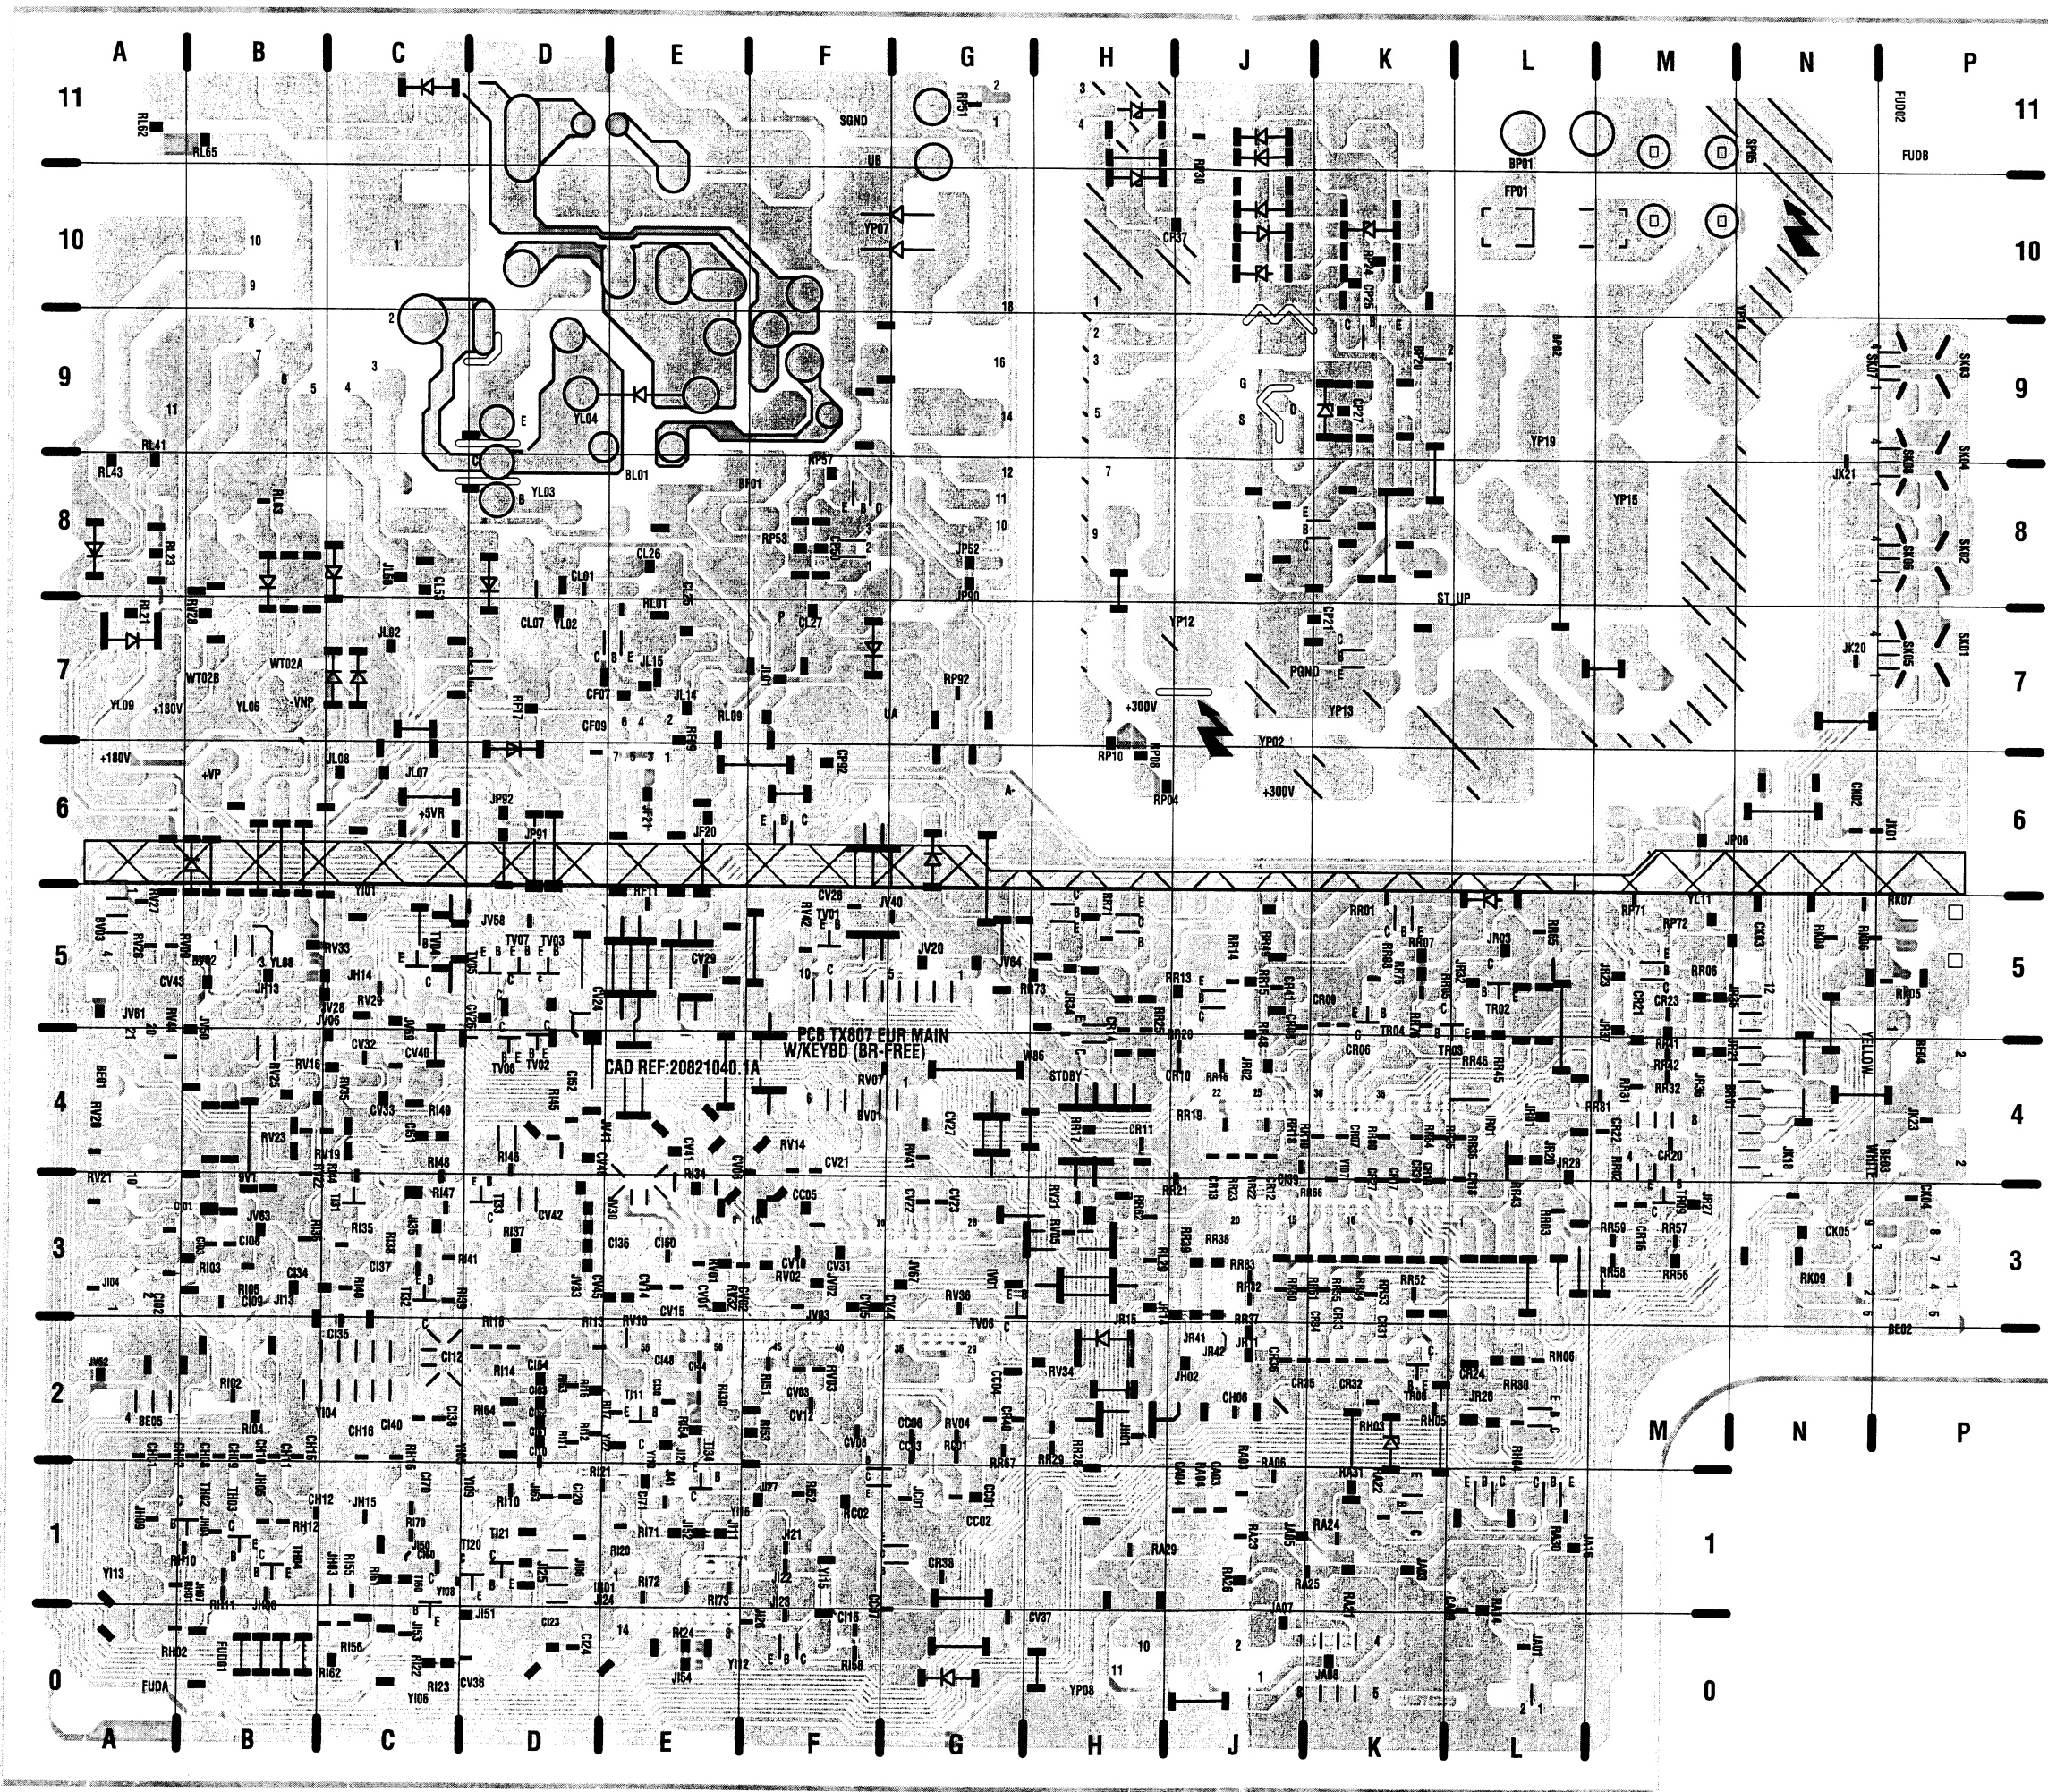

1	2	3
BA01	L0	
BE01	L4	
BE02	P3	
BE03	P4	
BE04	P4	
BE05	P2	
BE05A	P2	
BF01A	E8	
BF01B	F8	
BF01C	F8	
BL01A	D9	
BL01B	E9	
BP01A	LZ	
BP01B	LZ	
BP01H	LZ	
BP02A	L9	
BP02B	L9	
BP02H	L9	
BP20	K9	
BR01	N4	
BR01A	N4	
BT01	P1	
BT01A	P1	
BT02	P1	
BV01	F4	
BV02	F5	
BV03	F5	
BV04	F5	
BX01	Q6	
BX51	Q9	


II		
CA01	J1	
CA02	H1	
CA03	J1	
CA04	J1	
CA06	L1	
CA07	L1	
CA09	L1	
CA21	K1	
CA22	J1	
CA24	J1	
CA26	H1	
CC01	G1	
CC02	G1	
CC03	G2	
CC04	G2	
CC05	F3	
CC06	G2	
CC07	G0	
CF01	F8	
CF03	D6	
CF05	D7	
CF07	E7	
CF09	D6	
CH01	D2	
CH02	D2	
CH03	D1	
CH04	D0	
CH05	K2	
CH06	J2	
CH07	J2	
CH08	J2	
CH09	J2	
CH10	J2	
CH11	J2	
CH12	J1	
CH14	J1	
CH15	J2	
CH16	C2	
CI01	C3	
CI02	C3	
CI03	C3	
CI06	C2	
CI07	C2	
CI08	C3	
CI09	C3	
CI10	D2	
CI11	D2	
CI12	D2	
CI15	F0	
CI20	D1	
CI21	F1	
CI22	F1	
CI23	D0	
CI24	D0	
CI25	D0	
CI27	D0	
CI28	D1	
CI30	E2	
CI32	E4	
CI33	E3	
CI34	C3	
CI35	C2	
CI36	D3	
CI37	C3	
CI38	C2	
CI39	J4	
CI40	C2	

CI41	C3	
CI42	C4	
CI43	F2	
CI44	E2	
CI45	D3	
CI47	D3	
CI48	E2	
CI49	E1	
CI50	E3	
CI51	C4	
CI52	D4	
CI60	C1	
CI61	D2	
CI62	D2	
CI63	D2	
CI64	D2	
CI70	C1	
CI71	E1	
CK01	P6	
CK02	N6	
CK03	M5	
CK04	P3	
CK05	N3	
CK06	N3	
CK07	N4	
CL01	D8	
CL02	E7	
CL03	D2	
CL04	E9	
CL05	DV	
CL06	EV	
CL07	D7	
CL08	CZ	
CL09	FZ	
CL10	D9	
CL10A	D9	
CL15	D7	
CL16	D8	
CL18	D4	
CL20	D6	
CL25	E7	
CL26	E8	
CL27	F7	
CL33	F9	
CL40	F7	
CL45	F7	
CL47	F8	
CL50	C8	
CL51	C7	
CL53	C8	
CL60	C8	
CL61	C7	
CL89	EZ	
COR01	N6	
COR02	P1	
COR03	NV	
COR04	N3	
COR05	F4	
COR06	K2	
COR07	H7	
COR08	H9	
COR09	D4	
COR10	E9	
COR11	E0	
COR12	E8	
CP01	M9	
CP02	M8	
CP03	L9	
CP04	K7	
CP05	L7	
CP06	K7	
CP08	J7	
CP08A	J7	
CP09	H8	
CP15	H7	
CP21	K7	
CP22	K7	
CP23	KZ	
CP24	KZ	
CP25	KV	
CP27	K9	
CP37	JV	
CP38	HV	
CP40	KZ	
CP50	F8	
CP71	M5	
CP80	GZ	
CP82	GV	
CP90	G7	
CP90A	G7	
CP91	F7	
CP92	F6	
CR01	J5	
CR02	J5	
CR03	L5	
CR04	L5	
CR06	K5	
CR07	K4	
CR08	J5	
CR09	K5	
CR10	J4	
CR11	H4	
CR12	J4	


CR13	J4	
CR14	H5	
CR15	G0	
CR16	M3	
CR17	K3	
CR18	L4	
CR19	K3	
CR20	M4	
CR21	M4	
CR22	M4	
CR23	M5	
CR24	L2	
CR25	K5	
CR26	K5	
CR27	K3	
CR29	G5	
CR31	K2	
CR32	K2	
CR33	K2	
CR34	K2	
CR35	J2	
CR36	J2	
CR38	G1	
CR39	K3	
CR40	G2	
CR41	J5	
CT51	R1	
CT52	R3	
CT61	N0	
CT62	M1	
CT71	Q2	
CT72	Q3	
CT81	R2	
CT82	R1	
CT84	N0	
CT85	R1	
CT86	M0	
CT90	Q1	
CV01	E3	
CV02	E3	
CV03	F2	
CV04	F2	
CV05	F3	
CV06	F4	
CV07	F4	
CV08	F2	
CV09	G1	
CV10	F3	
CV11	E4	
CV12	F2	
CV13	G3	
CV14	E3	
CV15	E3	
CV16	D3	
CV21	F4	
CV22	G3	
CV23	G3	
CV24	D5	
CV25	D5	
CV26	D5	
CV27	G4	
CV28	F5	
CV29	E5	
CV31	F3	
CV32	C4	
CV33	C4	
CV34	C5	
CV36	D0	
CV37	G0	
CV40	C4	
CV41	E4	
CV42	D3	
CV43	D5	
CV44	F3	
CV45	E3	
CV46	D3	
CX01	Q5	
CX02	R5	
CX03	R5	
CX04	R5	
CX05	Q4	
CX06	R4	
CX07	Q5	
CX09	Q5	
CX10	Q4	
CX13	R6	
CX51	Q7	
CX52	Q7	
CX54	R7	
CX55	R8	
CX56	R8	
CX57	R8	
CX58	R7	
CX59	Q8	
CX60	Q8	
CX61	QV	
CX62	Q8	
CX63	QV	
CX64	R9	
CX65	RV	
CX66	Q8	
CX67	P9	
CX68	QV	

**VIDEO AMPLIFIER BOARD - PLATINE AMPLIFICATEURS VIDEO -
VIDEOVERSTÄRKERPLATTE - PIASTRA AMPLIFICATORE VIDEO -
PLATINA AMPLIFICADOR VIDEO**

COMPONENT SIDE - CÔTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE -
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES


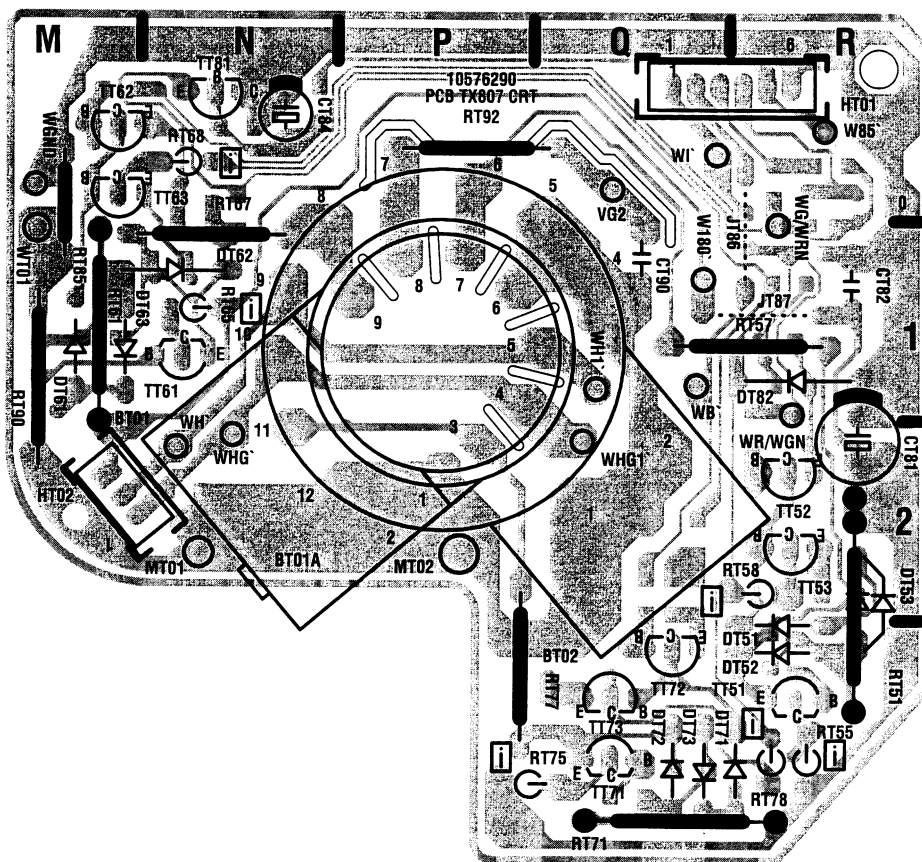


SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS


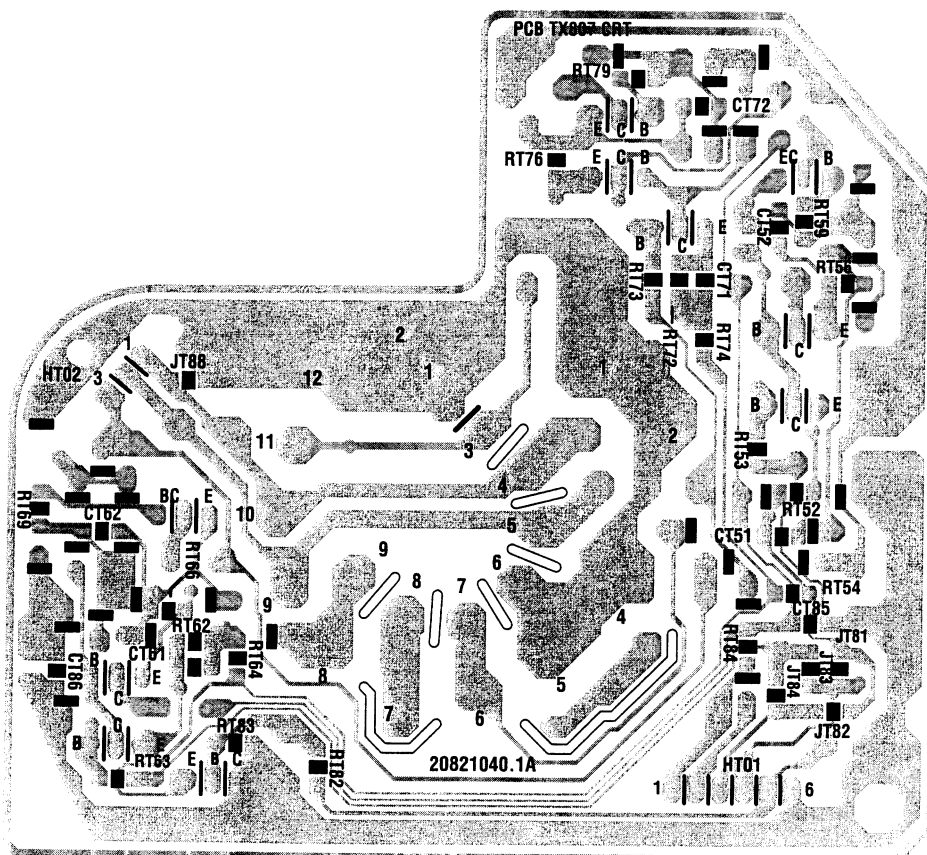


TELETEXT MODULE - MODULE TELETXTTE - VIDEOTEXT MODUL MODULO TELEVIDEO - MODULO TELETXTTO

COMPONENT SIDE - CÔTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE -
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES

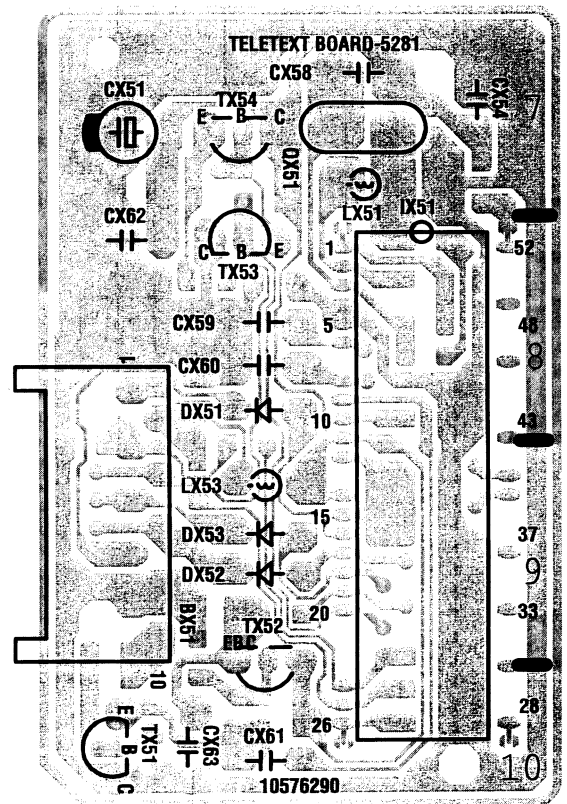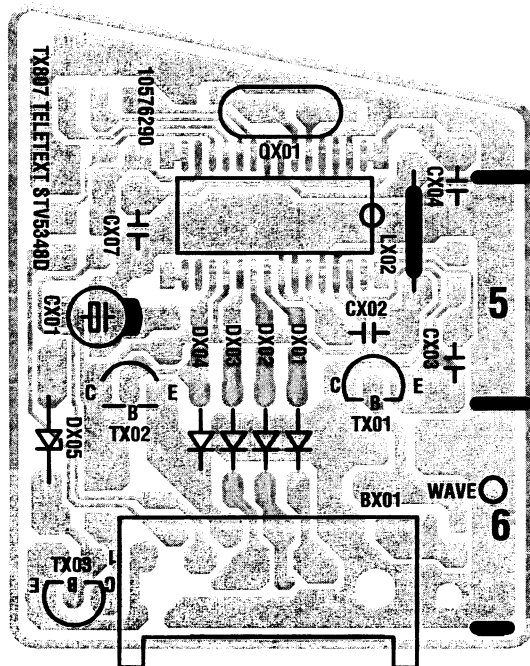


SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS

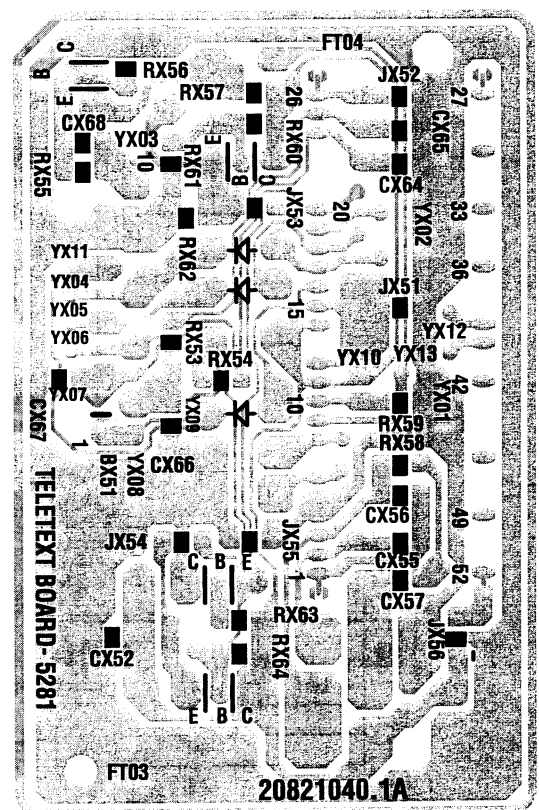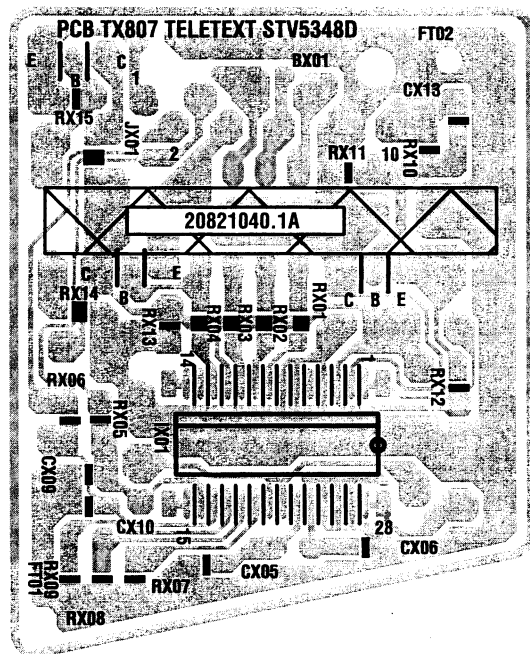


TUNER CTT5045

(TENSION SYNTHESIS - SYNTHÈSE DE TENSION - SPANNUNGSSYNTHESE -
SINTESI DI TENSIONE - SINTESIS DE TENSION)

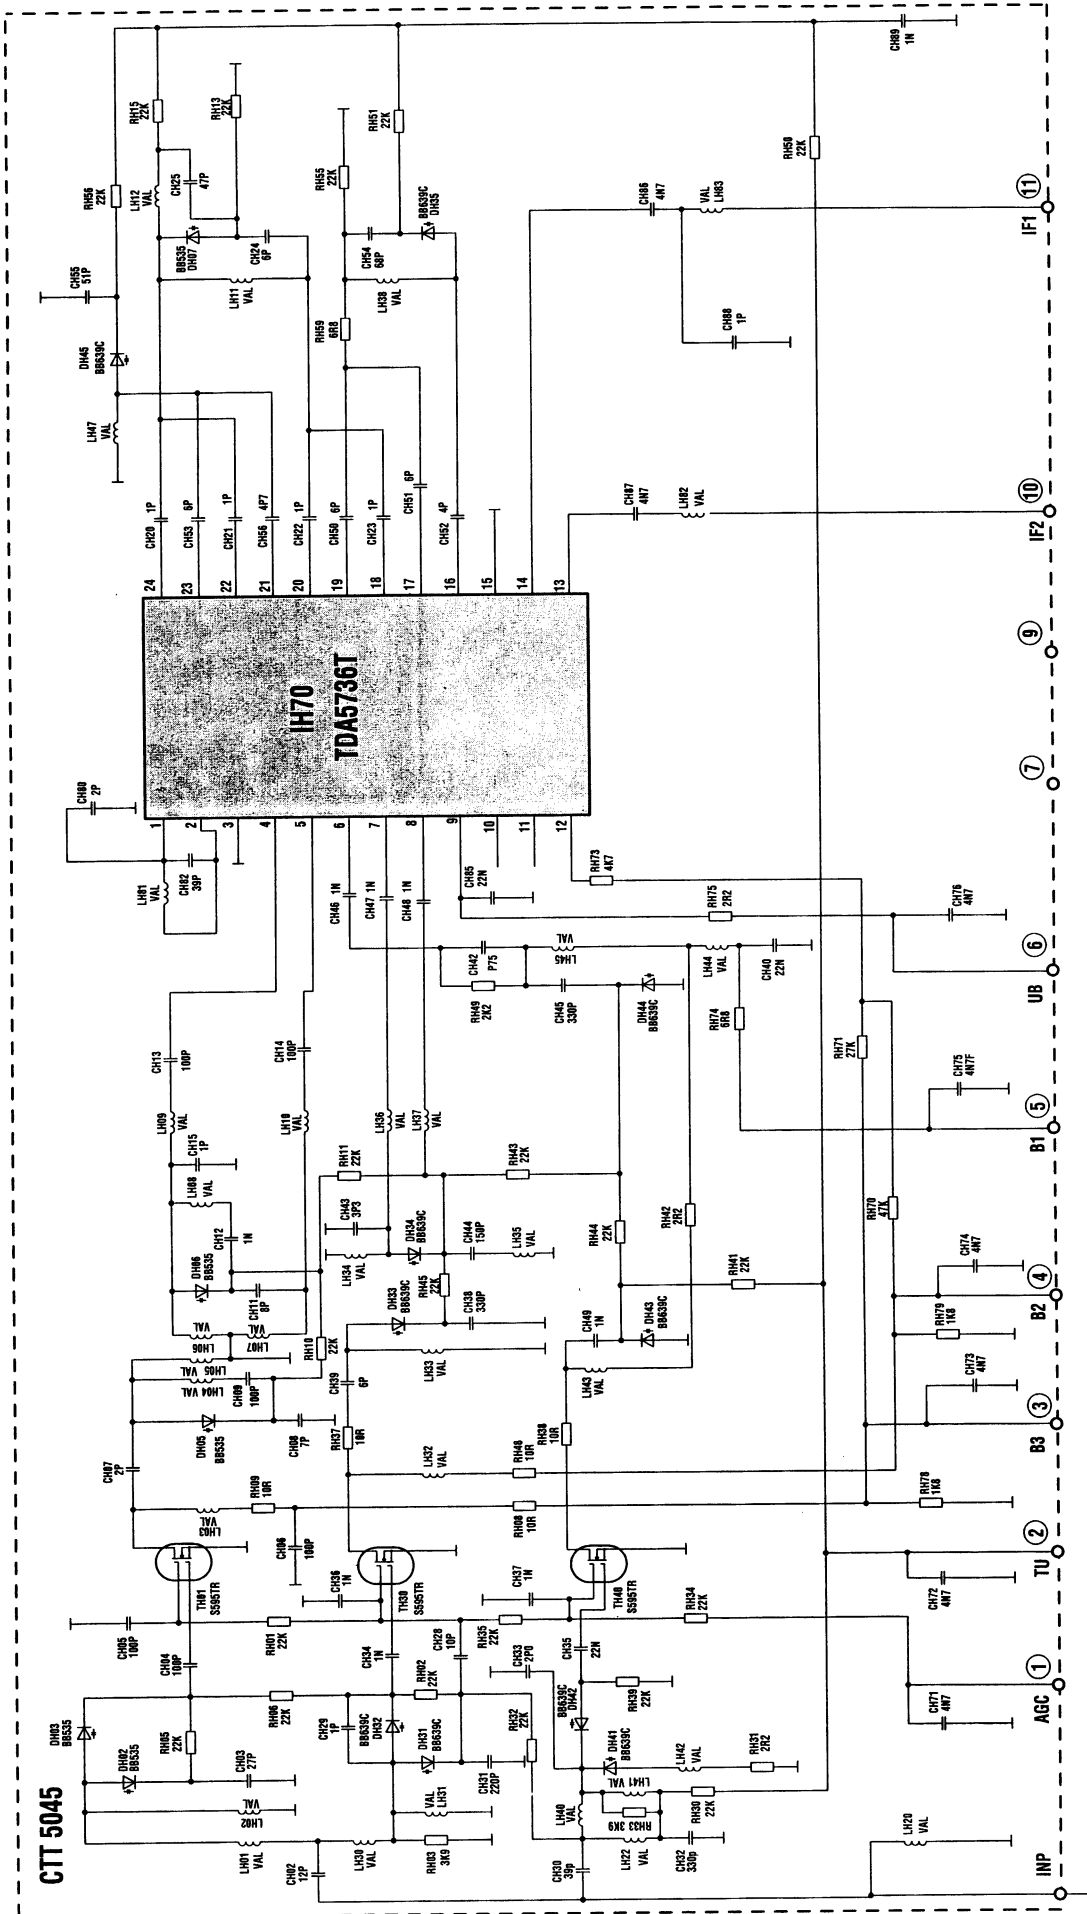


TUNER CTT5000















(FREQUENCY SYNTHESIS - SYNTHESE DE FREQUENCE - FREQUENZSYNTHESE -
SINTESI DI FREQUENZA - SINTESIS DE FRECUENCIA)

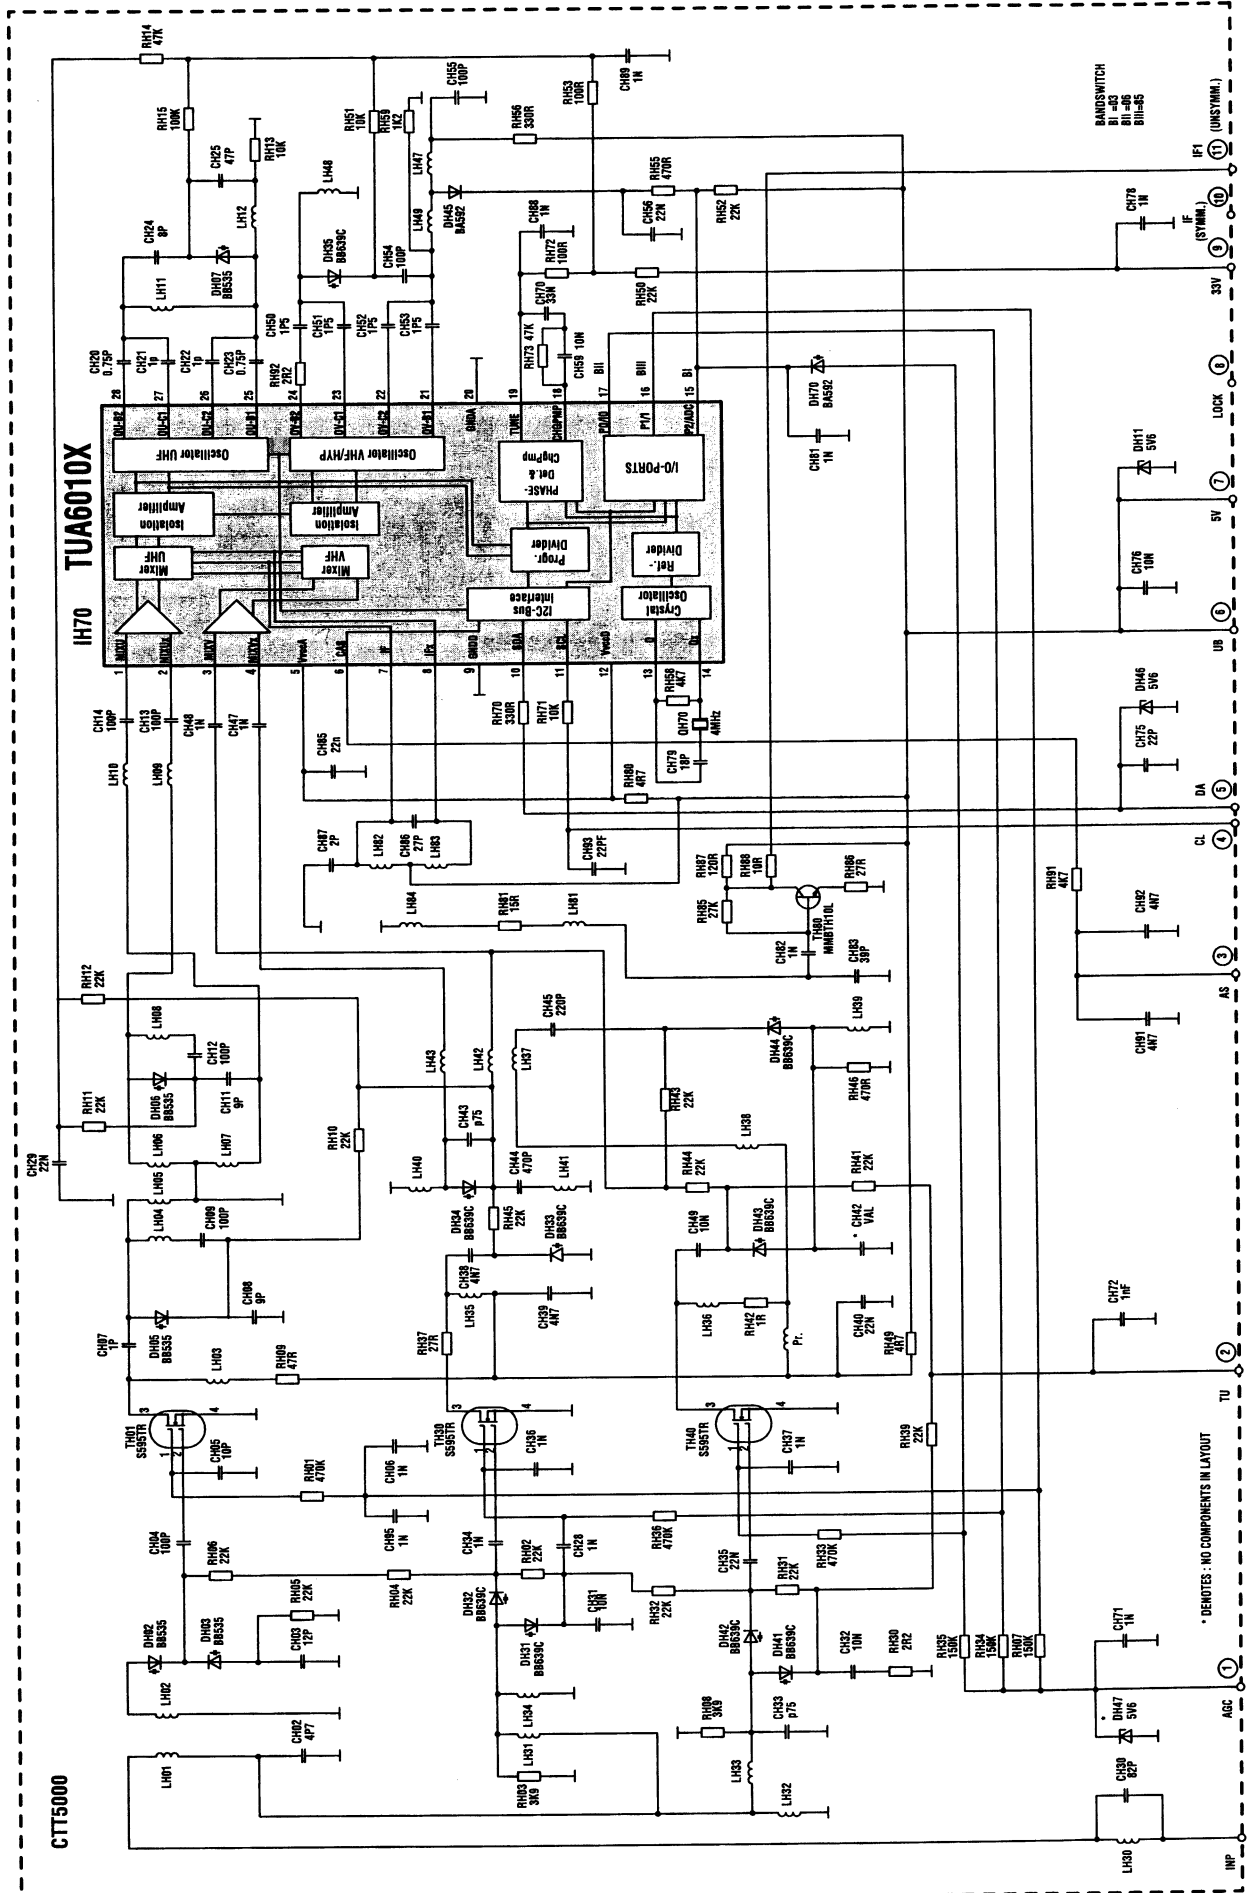

KEYBOARD MODULE - PLATINE CLAVIER - TASTATURPLATTE - PISATRA COMANDI - PLATINA TECLADO

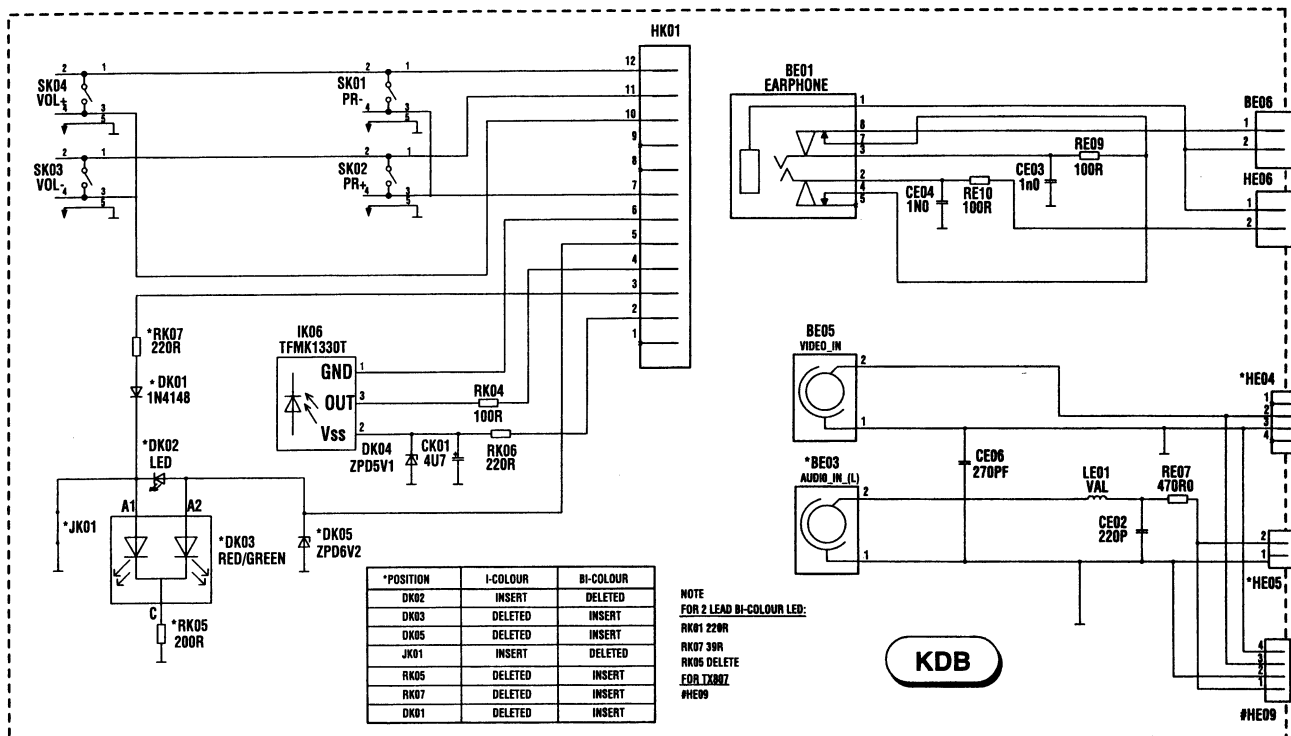

INTEGRATED CIRCUITS AND TRANSISTORS OUTLINE - CIRCUITS INTEGRES ET TRANSISTORS INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND TRANSISTOREN - CIRCUITI INTEGRATI TRANSISTOR CIRCUITOS INTEGRADOS Y TRANSISTORES

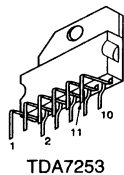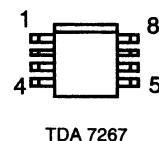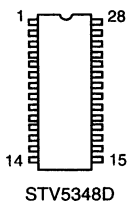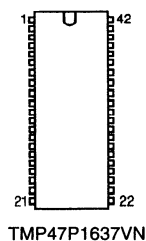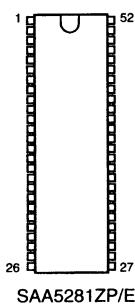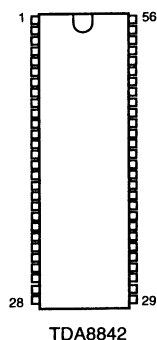

ABBREVIATIONS - ABREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN - ABBREVIAZIONI - ABREVIACIONES

● BCL	BEAM CURRENT LIMITER
● BLACK_I	BLACK CURRENT INPUT
● B'	BLUE SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
● CVBS	COMPOSITE VIDEO BASE BAND SIGNAL
● DEG -COIL	DEGAUSS COIL
● FAULT	SIGNAL TO DETECT FAULT CONDITION
● FB	FAST BLANKING
● FB_TXT	FAST BLANKING SIGNAL FROM TEXT MODUL
● G'	GREEN SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
● H	DRIVE SIGNAL FOR HORIZONTAL DEFLECTION
● HTR	HEATER VOLTAGE
● IR	DATA FROM INFRARED RECEIVER
● MUTE	MUTE AMPLIFIER
● NORM_SW	NORM SWITCH
● R'	RED SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
● SCL	SERIAL CLOCK
● SDA	SERIAL DATA
● SIF	SOUND IF
● SOUND_SW	IF SELECTION CONTROL OUTPUT
● V_DRIVE	DRIVE SIGNAL FOR VERTICAL DEFLECTION
● VT	TUNING VOLTAGE
● +UB	SYSTEM VOLTAGE